



MegaMini

中文快速指南

# 欢迎

感谢您购买MegaMini音乐播放器  
阅读快速指南可轻松了解本品

快速指南-简体中文

# 目录

快速入门 02

功能按钮 03

详细介绍 04

特征参数 07

产品配件 08

其他信息 09


# 快速入门

---

1. 请准备一张TF卡 (MegaMini现最大支持使用256GB TF卡) ;
2. 依照机身图标指示, 将TF卡插入插槽;
3. 全新及未在本机使用过的TF卡 (非FAT32格式的), 在插入后会直接弹出格式化提示信息, 请根据提示格式化后使用 (建议事先将歌曲备份) ;
4. 格式化TF卡后, 使用配件中的USB线, 将本机连接电脑 (本机将自动开启) ;
5. 将歌曲文件/文件夹拷贝至TF卡;
6. 安全弹出TF卡, 拔出USB线;
7. 将本机与耳机、音箱等设备正确连接;
8. 开机, 选择“全部歌曲”更新媒体库;
9. 为保护听力, 本机默认开机音量为10 (最大音量为32), 请根据实际情况调节音量。

现在, 您可以享受MegaMini了。

# 功能按钮

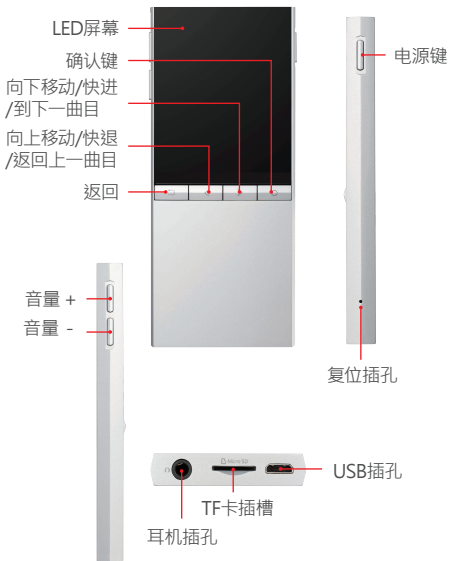

# 详细介绍

---

## 电源键

1. 长按3秒可开启 / 关闭本机；
2. 如未设置锁屏，亮屏时短按一次电源键熄屏，熄屏后按任意键可点亮屏幕；
3. 设置锁屏后，亮屏时短按一次电源键熄屏并锁屏，按任意键可进入解锁界面，再按电源键解锁。

## 确认键

1. 确认选项或播放歌曲；
2. 播放界面时，歌曲的暂停 / 播放；
3. 播放界面时，长按约3秒，可唤出播放控制界面；
4. 在 艺术家 / 专辑 / 歌曲风格 / 全部歌曲等选项的目录列表下，长按约3秒，可唤出“加入收藏夹 / 退出”对话框；
5. 在收藏夹目录列表下，长按约3秒可唤出“删除文件 / 清空收藏夹 / 退出”对话框。



1. 浏览目录和文件；
2. 播放界面时，长按后快退；
3. 当前歌曲播放超过3秒后短按一次重放当前歌曲，未超过3秒返回上一曲。

# 详细介绍

---



1. 浏览目录和文件；
2. 播放界面时·长按后快进；
3. 播放界面时·短按一次到下一曲目。



1. 短按一次·返回上一级；
2. 长按一次·在播放界面/主界面切换。

LED屏幕：显示内容、信息等。

音量：按下“+”或“-”增大/减小音量。

(本机最大音量档位为32·使用过大音量聆听音乐有损听力)。

## USB接口

1. 用USB线连接电脑·进行数据传输/删除；
2. 在系统提示低电量时·请用USB线连接电脑或5V1A电源充电。

## 耳机插孔

1. 3.5mm三极耳机插孔·搭配3.5mm插头耳机使用；
2. 可连接音箱或其它适配设备(线材请另行购买)。


## 复位键

当不恰当的操作或系统故障·导致系统不能进行操控时·可按此键重启系统(本键在复位插孔内)。

# 详细介绍

## 如何格式化TF卡

全新及未在本机使用过的TF卡 (大于32GB的) , 需进入“设置” 选项格式化后使用 ( 建议事先将歌曲备份)

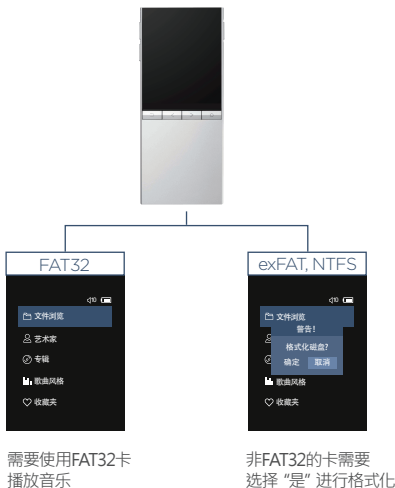

## 特性参数

尺寸：43.0x100.0x9.0mm

重量：69g

续航时间：15小时

(因使用方式及播放文件格式的不同，会产生差异。)

频响：20Hz - 20kHz

失真：0.08%

最大输出功率：54mW  
(1.4V @36 Ω)

TF卡最高可支持 :256GB

### 支持播放的音乐格式

|                        | WAV | FLAC | ALAC | APE<br>(Fast, High Normal) | AIFF<br>(aif-f) | DFF | DSF |
|------------------------|-----|------|------|----------------------------|-----------------|-----|-----|
| 16bit 44.1kHz          | ✓   | ✓    | ✓    | ✓                          | ✓               | -   | -   |
| 16bit 48kHz            | ✓   | ✓    | ✓    | ✓                          | ✓               | -   | -   |
| 16bit 88.2kHz          | ✓   | ✓    | ✓    | ✓                          | ✓               | -   | -   |
| 16bit 96kHz            | ✓   | ✓    | ✓    | ✓                          | ✓               | -   | -   |
| 16bit 176.4kHz         | ✓   | ✓    | ✓    | ✗                          | ✓               | -   | -   |
| 16bit 192kHz           | ✓   | ✓    | ✓    | ✗                          | ✓               | -   | -   |
| 24bit 44.1kHz          | ✓   | ✓    | ✓    | ✓                          | ✗               | -   | -   |
| 24bit 48kHz            | ✓   | ✓    | ✓    | ✓                          | ✗               | -   | -   |
| 24bit 88.2kHz          | ✓   | ✓    | ✓    | ✓                          | ✗               | -   | -   |
| 24bit 96kHz            | ✓   | ✓    | ✓    | ✓                          | ✗               | -   | -   |
| 24bit 176.4kHz         | ✓   | ✓    | ✓    | ✗                          | ✗               | -   | -   |
| 24bit 192kHz           | ✓   | ✓    | ✓    | ✗                          | ✗               | -   | -   |
| 1bit 2.8MHz<br>(DSD64) | -   | -    | -    | -                          | -               | ✓   | ✓   |

以及MP3 · OGG · AAC · WMA格式

# 产品配件

---

MICRO-USB连接线 x 1

产品快速指南 x 1

保修卡 x 1

不含TF卡

最终附件以实物为准，  
如有更改，恕不另行通知。

- . 迷你化轻量超薄设计，坚固耐用
- . 独家设计芯片解决方案，确保音质
- . 支持包括DSD、APE在内的无损文件播放

## 其他信息

---

### 安全说明

- 请勿将雨水 ( 水 ) · 饮料 · 化学品 · 化妆品等浸渍本机 · 否则可能会造成产品损坏和故障。
- 避免将本机放置在潮湿 · 多尘 · 多烟等恶劣环境中。
- 适宜存放环境温度为25℃ · 适宜使用温度为-6℃~40℃。
- 请勿用化学用品或清洁剂清洗本机。
- 请勿在骑车 · 驾驶或操纵任何机动车时使用耳塞。
- 如耳部出现不适 · 请调低音量或停止使用。
- 未经允许切勿擅自拆装 · 修理或改装本机。

### 处理和回收

由于本机含有电子组件和电池 · 当本机达到其使用寿命时 · 请以合理方式进行处理 · 分开收集和回收有助于节约和保护自然环境。

## 保修承诺

保修期为一年，运费由用户承担。

如有任何其他问题，请与我公司当地授权代理商联系  
或联系客服

官方网站：[www.hifiman.cn](http://www.hifiman.cn)

客服邮箱：[service@hifiman.cn](mailto:service@hifiman.cn)

客服电话：400-003-8566

客服地址：江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号北幢2楼

## 联系我们

海菲曼(天津)科技有限公司

总部地址：天津市南开区红旗南路仁爱豪景庄园天景园7-2

邮编：300381



[weibo.com/chinahifiman](http://weibo.com/chinahifiman)



QQ:400 003 8566



官方微信服务号: hifiman8566

固件等内容的更新资讯，请至HIFIMAN官网查看。



Innovating the Art of Listening