



Innovating the Art of Listening




TWS 500

使用说明书

CMIIT ID: 2022DP20578

产品概述

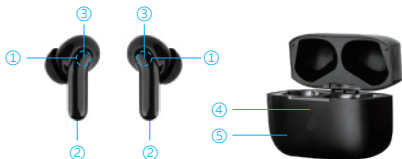

1	触摸感应区
2	麦克风
3	耳机指示灯
4	充电盒指示灯
5	充电盒

开机 / 关机

当您从充电盒取出耳机时，耳机会自动开机。当您把耳机放入并合上充电盒时，耳机会自动关机并充电。

使用时只需打开充电盒取出耳机自动开机且TWS连接成功，主耳会进入白灯快闪的配对状态持续约3分钟，配对超时后自动关机。（注意：在开机状态下，不连接蓝牙设备，在开启降噪时，配对超时3分钟后耳机将一直保持降噪工作状态，LED灯熄灭，直至电量低后自动关机。）

如需单独开机，关机状态下长按耳机(L)和耳机(R)约3秒，耳机会开机并伴有“power on”提示音，白色LED灯闪烁。

蓝牙配对

使用双耳机配对

1. 从充电盒中取出两个耳机，双耳自动开机并进入配对模式，主耳进入白灯快闪，耳机进入配对模式。

注意：

您有约3分钟连接耳机和您的设备，配对超时后自动关机，将耳机放回充电盒后重新取出即能重新进入配对模式。

2. 在设备上打开蓝牙功能菜单，
选择：HIFIMAN-TWS500配对并连接。
当完成配对时，您会听到“Connected”，
您即可开启移动音乐享受。



使用左耳机配对

如欲单独使用左耳机，请将右耳机放入充电盒内，耳机将自动切换为左耳配对模式。如欲恢复双耳模式，只需将右耳机从充电盒中取出。

使用右耳机配对

如欲单独使用右耳机，请将左耳机放入充电盒内，耳机将自动切换为右耳配对模式。如欲恢复双耳模式，只需将左耳机从充电盒中取出。

音乐

使用您的音乐播放器播放音乐时操作如下: 耳机处于播放音乐状态时, 连续触摸两下耳机(R)可实现歌曲暂停, 重复操作可实现歌曲播放。

通话

通话操作可以使用任意一个耳机控制。

■ 来电接听

来电时, 连续触摸两下耳机(L)或耳机(R)即可接听电话, 伴有"嘟"提示音

■ 拒接来电

来电时, 长按耳机(L)或耳机(R)约2秒即可拒接来电, 伴有"嘟"提示音

■ 挂断电话

通话中, 连续触摸两下耳机(L)或耳机(R)即可挂断电话, 伴有"嘟"提示音

■ 待机/音乐状态时

两触耳机(L)开启语音助手, 重复操作关闭语音助手
(注: 设备需要支持语音助手功能)

模式切换

降噪模式/通透模式

耳机首次开机为普通模式, 长触耳机(L)或耳机(R)2秒开启降噪模式, 伴有“ANC On”提示音。再长按进入通透模式, 伴有“Transparency Mode”提示音, 再长按又进入降噪模式, 依次循环。

游戏模式

待机/音乐状态时, 四触耳机(L)或耳机(R)开启游戏模式, 伴有“Game Mode”提示音, 重复操作进入音乐模式, 伴有“Music Mode”提示音。

关闭降噪

三触耳机(L)或耳机(R)关闭降噪模式, 伴有“Normal Mode”提示音

为耳机充电

将耳机放入充电盒内。完全合上充电盒。

充电时耳机白色LED长亮，耳机充满电后白色LED熄灭。

为充电盒充电

将充电线插入充电器接口为充电盒和耳机充电，在充电时，充电盒指示灯会闪烁，充满电后充电盒指示灯会长亮。

充电盒上的圆形按键，按一下：

- 充电盒LED灯常亮，表示有电
- 充电盒LED灯快闪4秒，表示低电

产品参数

耳机参数

耳机尺寸	34x6.5x24.5mm
单机重量	约4克
耳机充电时间	约2小时
工作电压	3.2-4.2V
续航时间	约26小时 (包括耳机单次续航和充电盒额外续航)
蓝牙版本	Bluetooth 5.2
支持协议	A2DP 1.3/AVRCP1.6/HFP1.7
RF发射功率	Class 2(-6dbm +- 4dbm)
传输范围 (Hz)	2.402-2.480GHz
通信距离	10m

充电盒参数

尺寸	61.5x44x25mm
重量	约32克
充电口	USB Type-C
充电座充电时间	约2小时

使用安全说明

为避免损伤听力, 请将音量保持在适度水平, 避免长时间高音量佩戴耳机听音乐, 这可能对听力造成永久性伤害或失聪。
在驾驶、骑行、步行等需要您注意力集中的情况下, 请勿使用。

充电完成后, 请将充电线从机身拔出, 避免让产品长期处于充电状态。

注意: 若观看视频时使用耳机, 音频和视频可能会稍微不同步, 这是蓝牙技术本身的机能限制, HIFIMAN已在可能范围内进行优化。

HIFIMAN保修条款

HIFIMAN保证本产品从购买之日起一年内无材料或工艺上的缺陷。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷，HIFIMAN将承诺，修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏，包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题，请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要，我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意：请勿以任何方式拆卸或修改产品，这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于：

1. 损坏或褪色的部件，如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途，包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示显示有效日期的收据或购买证明。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

保修说明

HIFIMAN非常希望您能满意, 并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑, 只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系, 并详细阐述出现的问题。如需产品维修, 请您联系HIFIMAN官方客服电话: 400-003-8566, 或联系QQ客服: 4000038566。也可以将情况发送电子邮箱至 service@hifiman.cn。

如有任何其他问题, 请联系我公司当地授权代理商或官方客服
官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创
产业园C1幢2楼(播放器、耳放类)

广东省东莞市石碣镇四甲第二工业区四兴街7号HIFIMAN电声
维修服务(耳机、耳塞类)



HIFIMAN

Innovating the Art of Listening



官方微信服务号
hifiman8566



weibo.com/chinahifiman



QQ:400 003 8566