




Innovating the Art of Listening



TWS 800


使用说明书

耳机配件

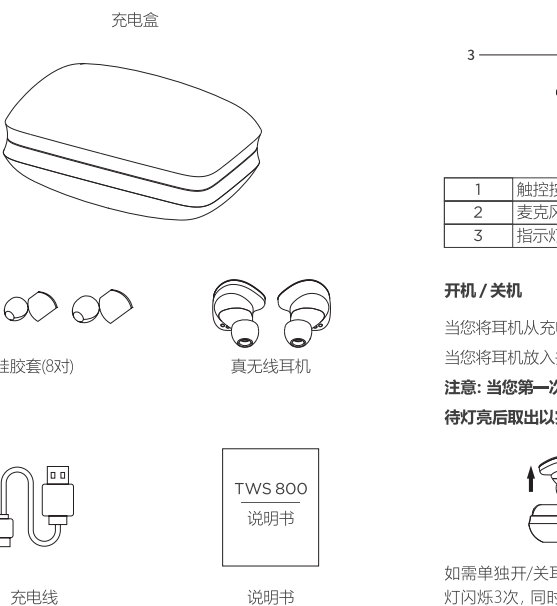

1

产品概述

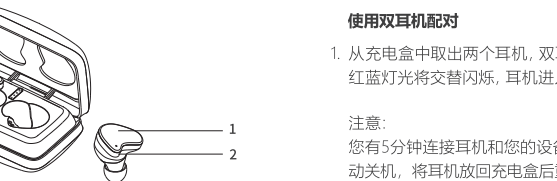

1	触控按键
2	麦克风
3	指示灯

开机 / 关机

当您耳将耳机从充电盒取出时，耳机会自动开机。
当您耳将耳机放入并合上充电盒时，耳机会自动关机并充电。
注意：当您第一次使用产品时，请将耳机放入充电盒中，待灯亮后取出以完成首次开机。



如需单独开/关耳机，关机状态下长按触控按键2秒即可开机。蓝灯闪烁3次，同时耳机将有“power on”语音提示；开机状态下长按触控按键4秒即可关机。红灯亮1秒，同时耳机将有“power off”语音提示。

2

蓝牙配对

使用双耳机配对

1. 从充电盒中取出两个耳机，双耳自动开机并进入配对模式，主耳红蓝光将交替闪烁，耳机进入配对模式。

注意：
您有5分钟连接耳机和您的设备，否则耳机将退出配对模式并自动关机，将耳机放回充电盒后重新取出即能重新进入配对模式。

2. 在设备上打开蓝牙功能菜单，选择：HIFIMAN TWS800配对并连接。当完成配对时，您会听到“Connected”，同时灯光熄灭，您即可开启HIFIMAN带来的移动音乐享受。

使用左耳机配对

如欲单独使用左耳机，请将右耳机放入充电盒内，耳机将自动切换为左耳配对模式。
如欲恢复双耳模式，只需将右耳机从充电盒中取出。

使用右耳机配对

如欲单独使用右耳机，请将左耳机放入充电盒内，耳机将自动切换为右耳配对模式。
如欲恢复双耳模式，只需将左耳机从充电盒中取出。


3

佩戴

尝试更换所有硅胶套以得到优越佩戴感和声音效果。



将带硅胶套的耳机置入耳道，轻轻转动直至舒适贴合，同时不掉落。

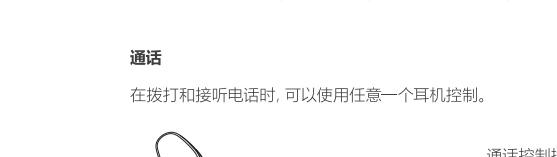


4

音乐与通话

音乐

使用您的音乐播放器播放音乐时操作如下。



- 按一次暂停播放音乐，再按即恢复播放。
- 左耳耳机连接两次，音量减小，右耳耳机连接两次，音量增加。最大音量/最小音量将有“咚咚”提示音。
- 右耳耳机连接三次，播放上一曲，左耳耳机连接三次，播放下一曲。

通话

在拨打和接听电话时，可以使用任意一个耳机控制。



- 按一次接听来电，或长按2秒拒接来电。
- 按一次结束通话。或有新来电时，按一次结束当前的通话并接听新来电。
- 通话中有新通话进入，长按按键2秒，可互相切换原通话与新通话。

* 提示：长按2秒即可唤醒语音助手。

5



使用指南

为耳机充电

将耳机放入充电盒内。
完全合上充电盒。
充电时耳机灯光为红色，耳机充满电后灯光转为蓝色。

为充电盒充电

将充电线插入充电器接口为充电盒和耳机充电，在充电时，充电盒指示灯会亮起，可以通过灯光闪烁情况了解充电进度。

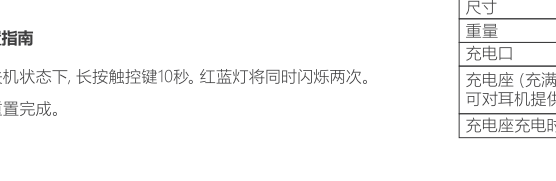

6

使用指南

电量水平

当耳机电量低时，每隔30秒，红灯将连续闪烁三次，并有“battery low”提示音。

充电盒状态提示灯

当使用电源为充电盒充电时，您可以看见充电提示灯亮起。

充电	正在充电的电量显示灯光闪烁，已完成的恒亮。
完成充电	完成充电，四格灯光恒亮。

注意：任何自行取下或更换电池的尝试将可能损坏产品，并直接使产品保修失效。

耳机重置指南

在耳机关机状态下，长按触控键10秒。红蓝灯将同时闪烁两次。耳机即重置完成。

7

使用指南

耳机基本参数

耳机尺寸	25.6*20.2*27.6mm
单机头重量	6.9克
耳机充电时间	1小时
工作电压	5V
耳机待机时间	约120小时
音乐播放时间	4.5小时
连续通话时间	3.5小时
蓝牙版本	Bluetooth 5.0
支持	HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6, SPP 1.2 and PBAP 1.0
RF发射功率	3~4.2dbm
传输范围 (Hz)	2.40GHz~2.48GHz
通信距离	10~35m (视周边环境而定)

充电盒基本参数

尺寸	76.7*48.3*38.6mm
重量	74.4克
充电口	Type-C USB
充电座 (充满电状态) 可对耳机提供充电次数	6次
充电座充电时间	2小时

8

使用指南

使用安全说明

为避免损伤听力，请将音量保持在适度水平，避免长时间高音量佩戴耳机听音乐，这可能会对听力造成永久性伤害或失聪。
在驾驶、骑行、步行等需要您注意力集中的情况下，请勿使用。

充电完成后，请将充电线从机身拔出，避免让产品长期处于充电状态。

注意：若观看视频时使用耳机，音频和视频可能会稍微不同步，这是蓝牙技术本身的机能限制，HIFIMAN已在可能范围内进行优化。

此有限保修条款不适用于：

1. 损坏或褪色的部件，如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示显示有效日期的收据或购买证明。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

9

HIFIMAN保修条款

保修说明

HIFIMAN保证本产品从购买之日起一年内无材料或工艺上的缺陷。
如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷，HIFIMAN将承诺，修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏，包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。
如需产品维修，请您联系HIFIMAN官方客服电话：400-003-8566，或联系QQ客服：4000038566。也可以将情况发送电子邮箱至 service@hifiman.cn。


如果您的产品在保修期内并且出现问题，请联系 HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要，我们将酌情提供保修或更换您的产品。

如有任何其他问题，请联系我公司当地授权代理商或官方客服
官方网站：www.hifiman.cn
客服邮箱：service@hifiman.cn
客服电话：400-003-8566

售后地址：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼（播放器、耳放类）
广东省东莞市石碣镇四甲第二工业区四兴街7号HIFIMAN电声维修服务（耳机、耳塞类）



10



11

12