





BW400

使用说明书


产品组件介绍

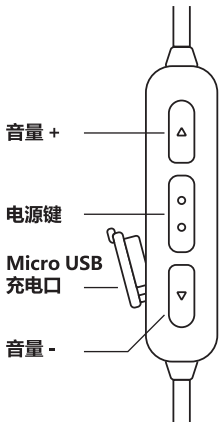

耳机具备磁力吸附功能，左右两侧可以吸附在一起，方便携带。本耳机具有 S,M,L 三个尺寸的耳塞套。出厂默认的耳塞套尺寸为 M。可以根据您实际的情况选择 S 或 L 尺寸的耳塞套



快速开始

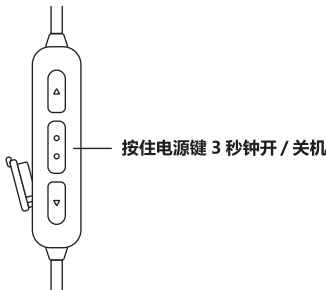


- 请按住电源键 3 秒钟开机，LED 灯蓝色将亮起，可在耳机中听到“POWER ON”。
- 如附近没有已经配对的蓝牙设备或该设备并未开启蓝牙，则开机后 LED 灯将红色蓝色交替闪烁，进入配对模式。
- 开启可配对的蓝牙设备并开启蓝牙功能，选择“HIFIMAN-BW400”并连接。连接成功后，LED 蓝色灯将熄灭。
- 如需断开蓝牙设备，既可以关闭已配对设备的蓝牙功能，也可以直接按住电源键 3 秒钟关机。LED 红色等将亮起，并可在耳机中听到“POWER OFF”。

- 对于此前已经配对过的蓝牙设备，耳机开机后会尝试自动连接。
- 进入配对模式后未连接，或与蓝牙设备断开连接后 3 分钟没有操作，本耳机将自动关机。

充电 & 电话 相关操作

充电相关操作

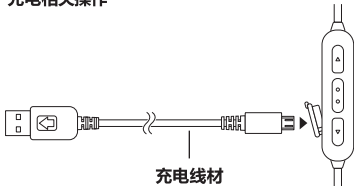

- 开始充电 LED 红灯常亮
- 充电完成 LED 蓝灯常亮
- 电量低 LED 每隔 3 秒红灯闪烁两次

电话相关操作



- 接听电话 收到来电，短按电源键一次接听电话
- 挂断电话 通话过程中，短按电源键一次挂断电话




- 音量增加 短按音量 +



- 音量减少 短按音量 -

音乐播放 & 语音助手

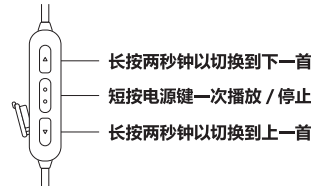


- 音乐播放 / 停止 短按电源键一次播放 / 停止
- 下一首 长按音量 + 两秒钟以切换到下一首
- 上一首 长按音量 - 两秒钟以切换到上一首

- 音乐播放中来电的情况，播放将停止，改为电话铃声。此时改为电话操作模式。在通话结束后音乐播放将恢复正常。

语音助手

连接手机后，可以通过双击电源键激活语音助手功能。该功能可能受智能手机支持的影响，HIFIMAN 无法保证所有手机均可支持该功能。

电池电量表示

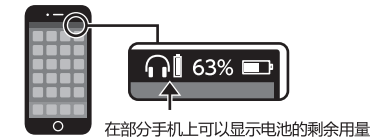

电池电量表示

如电池电量低，则每 30 秒英文提示“battery low”。



电量多 电量少

*是否可以显示剩余电量，根据手机和操作系统的种类而定，可能有不能显示的情况。

多点连接功能

本耳机可以支持两台手机共同连接，方便分别接听电话。但是不能同时进行通话等操作。

操作步骤：

1. 开启耳机电源
2. 与第一台手机成功连接
3. 断开与第一台手机的连接，连接到第二台手机
4. 连接到第二台手机后，将第一台手机的蓝牙功能开启，将自动连接到耳机
5. 完成两台手机的连接。

*注意事项：

是否可以成功连接与手机机种相关。有可能造成连接不稳定的问题。两台手机共同连接可能造成电力消耗增大，通话 / 音乐播放和待机时间都会有所减少。

产品保修条款

产品名称: BW400无线颈挂耳机
型号: BW400
CMIIT ID:
头领科技 (昆山) 有限公司

产品保修

BW400 保修期为一年，自购买之日起算。如果在保修期间，耳机出现问题，HIFIMAN 可以为您提供换新或返修服务。如因人为因素导致耳机损坏，包括擅自拆卸、更换或修理耳机，我公司将不予以保修。

返修流程

请您在包裹中附纸条(最好为打印稿，以便我们确认您的相关信息)写明回邮地址、收件人姓名、联系电话及故障情况，并附上保修卡和购买凭证，同耳机一起寄给我们。如有任何其他问题，请与 HIFIMAN 当地授权代理商联系或拨打客服电话。

售后服务信息

官方网站: www.hifiman.cn
客服邮箱: service@hifiman.cn
客服电话: 400-003-8566



官方微信服务号
hifiman8566

产品保修信息

客户姓名 _____

联系电话 _____

邮 箱 _____

地 址 _____

产品序列号 _____

质检员盖章

此页为保修基本凭证，请认真填写并妥善保管
仅供中国大陆销售/Available for sales in China only