





BW600

使用说明书


产品组件介绍

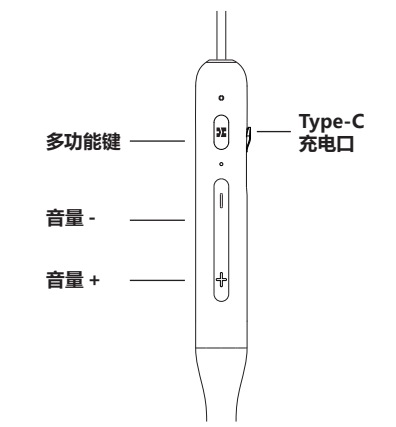

本耳机具有S,M,L三个尺寸的耳塞套。出厂默认的耳塞套尺寸为M。可以根据您实际的情况选择S或L尺寸的耳塞套。




快速开始

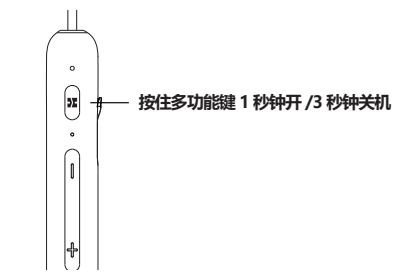

- 长按多功能键开机,指示灯先慢闪烁,4 秒后快闪烁。慢闪烁适用已配对过的设备回连,未配对过的设备此时无法搜索到 "HIFIMAN-BW600"。4 秒后开始快闪烁,适用于首次配对,此时即可搜索到 "HIFIMAN-BW600"。
- 开启可配对的蓝牙设备并开启蓝牙功能,选择 "HIFIMAN-BW600"并连接。连接成功后,LED 白色灯将常亮。如需断开蓝牙设备,既可以关闭已配对设备的蓝牙 功能,也可以直接按住多功能键 3 秒钟关机。LED 红色灯 将 亮起,并可在 耳机 中 听到 "POWER OFF"
- 对于此前已经配对过的蓝牙设备,耳机开机后会尝试自动连接。进入配对模式后未连接,或与蓝牙设备断开连接后 2 分钟没有操作,本耳机将自动关机。

充电 & 电话 相关操作

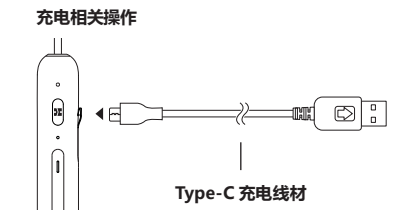

- 开始充电 LED 红灯常亮
- 充电完成 LED 白灯常亮
- 电量低 LED 红灯闪烁

电话相关操作



- 接听电话 收到来电,短按多功能键一次接听电话
- 挂断电话 通话过程中,短按多功能键一次挂断电话




- 音量增加 短按音量 +



- 音量减少 短按音量 -

音乐播放 & 语音助手

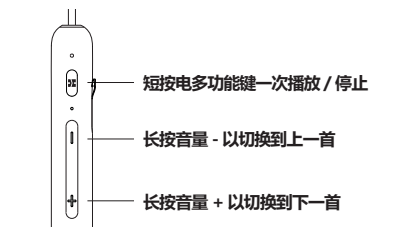


- 音乐播放 / 暂停 短按多功能键一次播放 / 停止
- 下一首 长按音量 + 切换到下一首
- 上一首 长按音量 - 切换到上一首

- 音乐播放中来电的情况,播放将停止,改为电话铃声。此时改为电话操作模式。在通话结束后音乐播放将恢复正常。

语音助手

连接手机后,可以通过双击多功能键激活语音助手功能。该功能可能受智能手机支持的影响,HIFIMAN 无法保证所有手机均可支持该功能。

电池电量表示

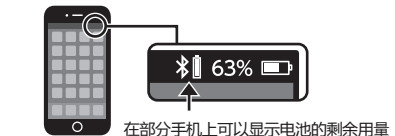

* 是否可以显示剩余电量,根据手机和操作系统的种类而定,可能有不能显示的情况。

多方通话切换功能

在设备蓝牙连接正常时,如果您正在通话中,当有第三方来电时,可以:

1. 长按多功能键拒接新的来电。
2. 短按多功能键保持当前通话,接通新的来电,此时长按多功能键可以在两通来电中切换,短按多功能键挂断当前通话。

产品保修条款

产品保修

HIFIMAN 提供自购买之日起 1 年的有限保修服务。详情请联系 HIFIMAN 官方客服。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷,HIFIMAN 将承诺,修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非 HIFIMAN 设计因素导致的损坏,包括由 HIFIMAN 官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题,请联系 HIFIMAN 客户服务或您的授权经销商。如有需要,我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意:请勿以任何方式拆卸或修改产品,这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于:

1. 损坏或褪色的部件,如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途,包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示可显示日期的有效购买凭证。

产品保修条款

6. 除 HIFIMAN 官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

HIFIMAN 非常希望您能满意,并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑,只需直接与授权经销商或 HIFIMAN 联系,并详细阐述出现的问题。

如需产品维修,请您联系 HIFIMAN 官方客服电话: 400-003-8566, 或联系 QQ 客服: 4000038566。也可以将情况发送至电子邮箱 service@hifiman.cn。


产品保修条款



官方微信服务号
hifiman8566



HIFIMAN企业微信



产品保修信息

客户姓名 _____

联系电话 _____

邮 箱 _____

地 址 _____

产品序列号 _____

质检员盖章 _____

此页为保修基本凭证,请认真填写并妥善保管
仅供中国大陆销售/Available for sales in China only