



Innovating the Art of Listening

地 址：江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号（北幢2楼）HIFIMAN

E-mail: customerservice@hifiman.cn

客服电话：400-003-8566

www.hifiman.cn




Innovating the Art of Listening

HM802s

高保真便携播放器

1、入门知识	01	2、产品使用	08
功能按钮	02	主界面	08
电源按钮	03	SD 卡存储器	08
产品配件	03	艺术家、专辑、歌曲风格	09
使用入门	04	全部歌曲	09
操作须知	04	收藏夹	09
安装/移除SD卡	04	删除歌曲	10
开/关机	04	播放界面	10
重置	05	设置	10
充电	05	系统信息	11
更换电池	05	循环播放	11
更换耳放卡	06	随机播放	11
连接产品	07	自动关闭屏幕	11
将HM802s 连接到PC	07	断点续播	12
将HM802s 从PC机断开	07	休眠	12
		自动关机	12
		屏幕亮度	13
		CUE支持	13
		语言设置	13
		增益	13
3、其他信息	16	同轴输入	14
HM802s 支持站点	16	更新媒体库	15
处理和回收信息	17	Reset Settings	15

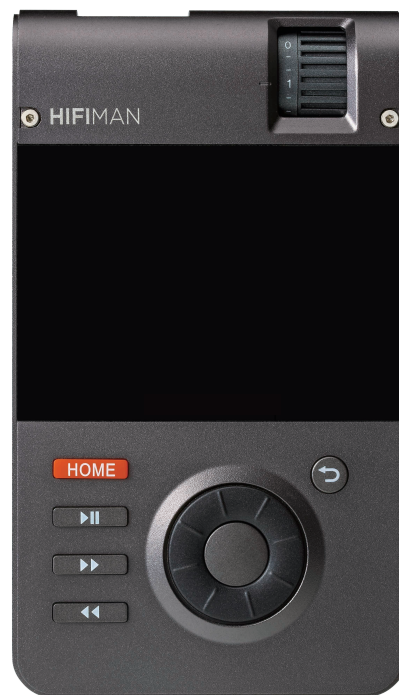**产品参数**

尺寸: 116mm × 66.5mm × 26.2mm (长 × 宽 × 高)

重量: 300g (带电池和耳放卡)

续航时间: 11小时左右

D/A 转换芯片: WM8740 × 2

频响: 20Hz-20kHz

失真: 0.008% (线路输出时)

信噪比: 110dB


SD卡最高可支持: 256G

支持的音乐格式:


16/24Bit: WAV, FLAC, APE, AIFF (44.1kHz-192kHz)

支持MP3, WMA, ALAC, AAC, OGG等文件

支持DSD64 (DFF、DSF) 文件

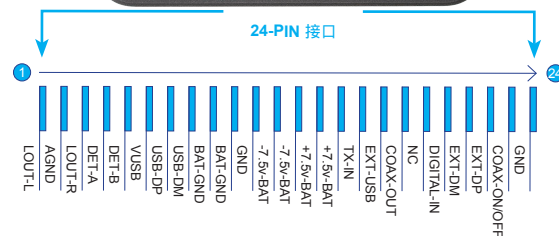

功能按钮

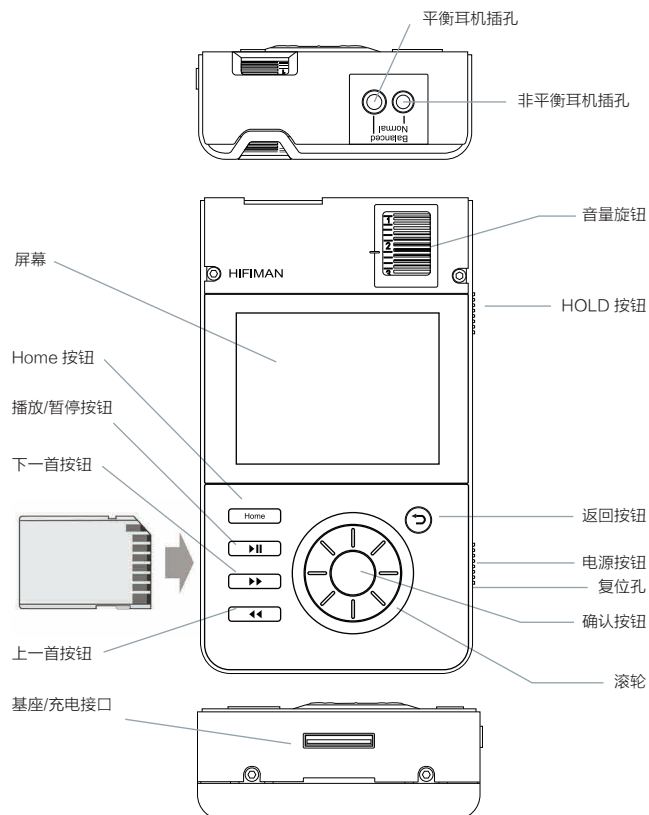

电源按钮: 关机状态下, 长按开/关按钮开机。

休眠状态下, 长按电源按钮唤醒机器。

开机状态下, 长按电源按钮, 可以使机器进入休眠状态

滚轮: 开机进入主界面后, 可以在屏幕中看到与之相对应的滚轮图标。

确认按钮: 在播放界面, 确认按钮可以暂停或者播放歌曲。

返回按钮: 退出当前界面, 返回上一级界面。

HOME 按钮: 在播放界面按HOME键可回到主界面, 再次按下HOME键可回到播放界面。

播放/暂停按钮: 任意界面下, 按播放/暂停按钮可以继续播放或暂停歌曲。

下一首按钮: 任意界面下, 按下一首按钮可以播放下一首歌曲。

上一首按钮: 任意界面下, 按上一首按钮可以播放上一首歌曲。

音量旋钮: 为保护您的听力, 播放歌曲前请将音量旋钮拨向0, 然后根据需要调节音量。

HOLD 按钮: HOLD按钮具有打开和锁定功能。锁定状态时, 面板上所有操作按键(音量旋钮除外)失效, 以防止携带时的误操作。打开状态时面板上的操作键正常。

产品配件

附带以下配件:

1. 耳放卡
2. 专用RCA线, 一组线路输出(红、白), 一组同轴输入(黑)
3. 充电器, 用于连接产品对电池充电
4. 锂离子电池, 规格: +7.4V1600mAh, -7.4V500mAh
5. 产品使用说明书

注: 不同批次的产品, 配件可能会有变动, 请以收到的具体实物为准。

使用入门

操作须知 为避免损坏机器，请先阅读本手册所有的操作说明。

安装SD卡 在关机的状态下插入SD卡，开机后系统会自动检查SD卡里面的文件并建立文件内容索引（检查时间和SD卡中内容多少相关），更新数据库完成之后就可以进行正常的播放操作。

移除SD卡 在主菜单上选择“移除SD卡”选项，并在弹出的对话框上点击确认按钮，待系统提示“请移除SD卡以继续”时可将SD卡取出。



开机/关机与待机/唤醒

在关机状态下，向上推动产品右侧电源按钮，并保持3秒，系统即开始启动，并显示启动logo。

在开机状态下，向上推动产品右侧电源按钮，系统会进入待机状态。

在待机状态下，向上推动产品右侧电源按钮，并保持3秒，可唤醒机器。

在开机状态下，进入设置菜单，选择关机可完全关闭机器。



注：播放器在待机状态下仍然耗电，使用一块充满的电池在待机状态下可以维持7-8天左右。如果长时间不使用，请使用“关机”功能完全关闭机器，关机状态下播放器不耗电。

重置

在使用本产品时，因不适当的操作或者系统故障导致系统不能进行操控时，请用针状物按下复位孔，系统会进入重置状态，以便于恢复正常操作。

充电

HM802s 的使用时间一般是 9 个小时，在系统提示低电状态下时，请及时充电。

充电时用随机配送的充电器连上 HM802s 即可。

注意：1. HM802s 需要在关机或待机状态下，才能充满电。


2. HM802s 不能通过USB充电。

更换电池

HM802s拆后盖方式

1: 拆除螺丝，图中红圈为螺丝。


2: 往外掀图示位置的电池后盖。

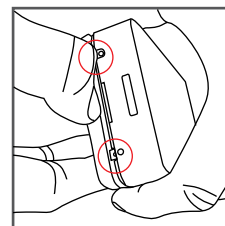

HM802s装后盖方式 step1

1: 将后盖卡扣对准中框的卡口完整插入，如图一图示方式对准插入后盖。


2: 在后盖对准中框卡口的时候同步需确认电池盖是否卡入图二与图三位置的挡边。

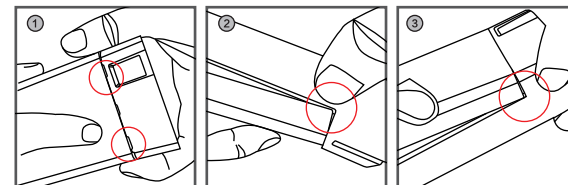

HM802s装后盖方式 step2

1: 完成step 1 后平放后盖，如图四。

2: 斜竖起机器，然后按压图五红圈位置将后盖卡扣卡入，完整闭合如图六，最后锁螺丝。

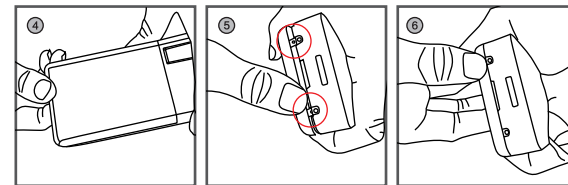


如果 HM802s 的电池超过使用寿命，请及时更换电池，HM802s 的可充电电池只能由 HIFIMAN 或 HIFIMAN 授权服务商进行更换。有关电池更换服务的更多信息请访问：
<http://hifiman.cn/AboutUs/Warranty/>。

更换耳放卡

拆除机器底部螺丝，然后打开电池后盖。取下电池，可以更换耳放卡。为了适应不同层次的耳机和不同需求的客户，HIFIMAN 提供多种耳放卡供用户的选择。


耳放卡更换步骤参照如下图示：

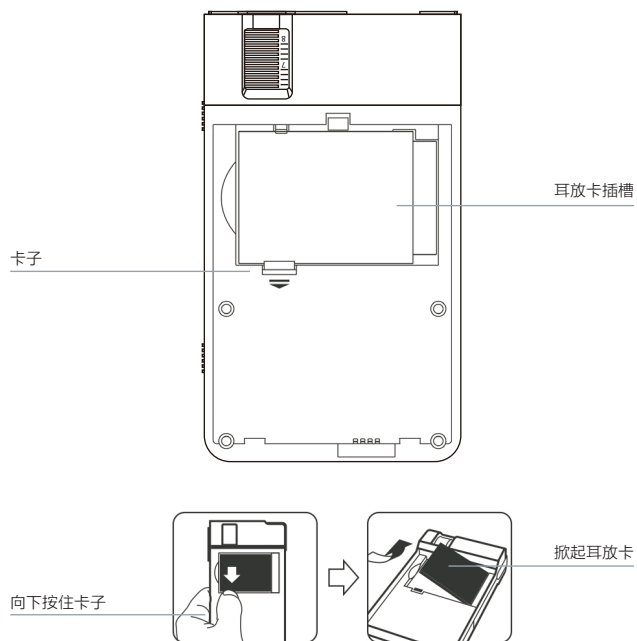

安装耳放卡步骤与取出耳放卡相反。

连接产品

将HM802s 连接到PC

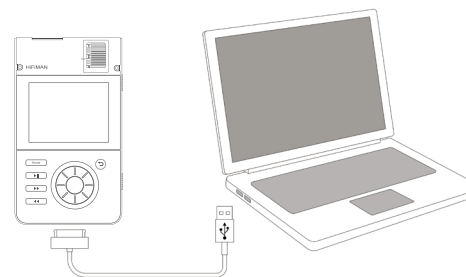

1. 请首先使用HM802s 配件中的USB电缆连接电脑。
2. 等待系统提示“USB连接中”。
3. 将文件/文件夹拷贝到SD卡中。

注：

1. 在数据传输中请勿强行拔掉USB线，以免数据受到损害。
2. 数据的传输速度会因为数据量大小和操作系统的不同而有差异。

将HM802s 从PC机断开

点击电脑上USB设备标志，等安全删除USB设备后再断开USB线。

注：

1. 任务栏的USB设备标识在某些操纵系统中会被隐藏，单击“显示隐藏设备”后可以看到USB设备标识。
2. 当SD卡被打开时，安全断开可能不能起作用，请确保SD卡没有被访问。
3. 请勿强行拔掉USB线，以免数据受到损害。

2、产品使用

主界面

当系统启动时，会自动扫描 SD 卡里面的歌曲更新数据库，更新完成之后就会出现主界面。



SD 卡存储器

在主界面中，通过转动转盘将图标移至“SD卡存储器”上，按确认按钮进入SD卡存储器界面，就可浏览SD卡里面的文件内容。



艺术家、专辑、歌曲风格

当系统启动时，会根据SD卡里面歌曲的艺术家、专辑、歌曲风格对SD卡里面的内容进行分类排序，分别对应艺术家、专辑、歌曲风格三个界面。以上三个界面都由主界面进入。

全部歌曲

当系统启动时，系统对所有歌曲进行索引，在该界面中可以对所有歌曲进行浏览和播放。



收藏夹

当您浏览歌曲时，歌曲名的右边有一个五角星（此时是空心的），长按确认按钮，会将该歌曲添加至收藏夹，此时五角星为实心的。由主界面进入收藏夹界面，可以浏览已添加的歌曲。



删除歌曲

在歌曲列表界面，选中一首歌曲，长按返回键即可删除该首歌曲。正在播放列表中的歌曲无法删除。



播放界面

当您播放歌曲，或由主界面进入正在播放界面时，会进入此界面。播放界面中按确认按钮可以暂停/继续播放歌曲。



在播放界面下，长按确定按钮会呼出播放设置快捷对话框。用户可以在此对话框中修改“循环模式”，“随机模式”，“增益”，也可以快速将当前正在播放的歌曲添加至收藏夹，或删除该文件。



设置



系统信息

查看当前软件版本信息。



循环播放

请进入“主菜单>设置>循环播放”，可以选择单曲/全部/关闭循环播放。



随机播放

请进入“主菜单>设置>随机播放”，可以选择关闭/打开随机播放。



自动关闭屏幕

请进入“主菜单>设置>自动关闭屏幕”，可以设定背景光时间，“始终打开、10秒、30秒、1分钟和2分钟”。



断点续播

请进入“主菜单>设置>断点续播”，可以打开或关闭断点续播功能



睡眠

请进入“主菜单>设置>睡眠”，可以设置系统的睡眠功能的时间。睡眠功能定义为，在用户最后一次操作后等待指定时间后关机。



自动关机

请进入“主菜单>设置>自动关机”，可以设置系统的自动关机功能的时间。自动关机功能定义为，在非播放状态下，用户最后一次操作后等待指定时间后关机。



屏幕亮度

请进入“主菜单>设置>屏幕亮度”，可以设定屏幕亮度，“1、2、3、4和5”。



CUE支持

用户可以通过此选项打开或关闭对CUE文件的支持。



语言设置

提供多国语言支持，用户可以进行系统语言设置。请进入“主菜单>设置>语言设置”进行设定。



增益

切换播放器的输出增益设置



同轴输入

切换同轴输入或者本机播放。



在同轴输入界面下，按确认按钮可以选择切换输入采样率



在同轴输入界面下，按返回按钮可以退出同轴输入模式



注:1.同轴输入的输入采样率的切换并不是必须的,有一些情况下<96KHz的信号在输入采样率设置为>=96KHz时同样可以正常播放,反之亦然。只有当无法正常播放时,才需要切换输入采样率设置。

2.切换输入采样率前,需要停止输入信号,在切换完成后重新开始播放输入信号。不可在播放中切换采样率切换设置,这样会导致无声

更新媒体库

对 SD 卡中的内容进行重新索引并更新数据库中歌曲索引信息。



Reset Settings

将机器恢复到出厂时的设置。



警告：本操作将重置所有系统设置

3、其他信息

产品安全

安全说明

请勿在本产品上放置重物。否则可能会对产品造成损坏和故障。

请避免播放器被雨水(水), 饮料, 化学品, 化妆品等浸渍, 否则可能会造成产品损坏和故障。(如果播放器因浸渍而受损, 无论产品是否在保修期内, 均不在保修范围之列。)

避免将播放器放置在潮湿, 多尘, 多烟等恶劣环境中。

未经允许切勿擅自拆装, 修理或改装播放器。

避免阳光直射及高温和低温的环境(-6℃~40℃)。

请勿用化学用品或清洁剂清洗播放器。

切勿使产品跌落或者受到撞击。

除耳机外, 请勿在耳机插孔连接其他设备或物体。

请勿在骑车, 驾驶或操纵任何机动车时使用播放器。

如果出现耳部不适, 请调低音量或停止使用播放器。

HM802s 支持站点

全面的支持信息可在线获得, 网址为: <http://hifiman.cn/AboutUs/Warranty/>。

您也可通过以下方式直接联系客服中心:

国内售后服务中心地址:

江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号(北幢2楼)

售后服务电话: 400-003-8566

处理和回收信息

HM802s 处理和回收:

您必须根据当地的法律和法规正确处理 HM802s。由于 HM802s 含有电子组件和电池, 所以 HM802s 必须和家庭垃圾分开处理。当 HM802s 达到其使用寿命时, 请联系当地管理部门以了解处理和回收方式, 或者只需将它寄回我们的公司, 电池将会以无污染的方式取下并回收。

欧盟——电子产品和电池处理信息:



此符号表明根据当地的法律和法规, 您的产品及其电池必须和家庭垃圾分开回收。当此产品的使用寿命到了尽头时, 请将它送至当地管理部门指定用于回收电子设备的收集点。消费者处理电子设备不当可能会被罚款。处理您的产品及其电池时, 分开收集和回收将有助于节约自然资源, 并确保回收是以保护人类健康和环境的方式进行的。

本说明书中所提供的内容及插图等仅供参考, 若与实物不符, 以实物为准。

请访问我们的官方网站 <http://hifiman.cn>, 获取最新更新内容。