


 **HIFIMAN**
头 领 科 技


HM-650

高保真便携播放器



目 录

1、入门知识	01	2、产品使用	08
功能按钮	02	主界面	08
开/关机按钮	03	SD 卡存储器	08
产品配件	04	艺术家、专辑、歌曲风格	09
使用入门	05	全部歌曲	09
操作须知	05	收藏夹	10
安装 SD 卡	05	删除歌曲	10
开/关机	05	播放界面	11
重置	06	设置	11
充电	06	系统信息	11
更换电池	06	循环播放	12
更换耳放卡	07	随机播放	12
		自动关闭屏幕	13
		屏幕亮度	13
		CUE支持	14
3、其他信息	17	语言设置	14
HM-650 支持站点	18	更新媒体库	15
处理和回收信息	19	Reset Settings	16



产品参数

尺寸: 117MM×72MM×29MM (长×宽×高)

重量: 250g

续航时间: 9小时左右

D/A 转换芯片: WM8740

频响: 20HZ-20KHz

失真: 0.008%(线路输出时)

信噪比: 106±4db

SD卡最高可支持: 128G

支持的音乐格式:

MP3, ACC, WMA, OGG


APE(16Bit/44.1KHz,48.0KHz,88.2KHz,
96.0KHz,192.0KHz)


16Bit & 24Bit:

WAV, FLAC, AIFF (176.4KHz除外)



功能按钮

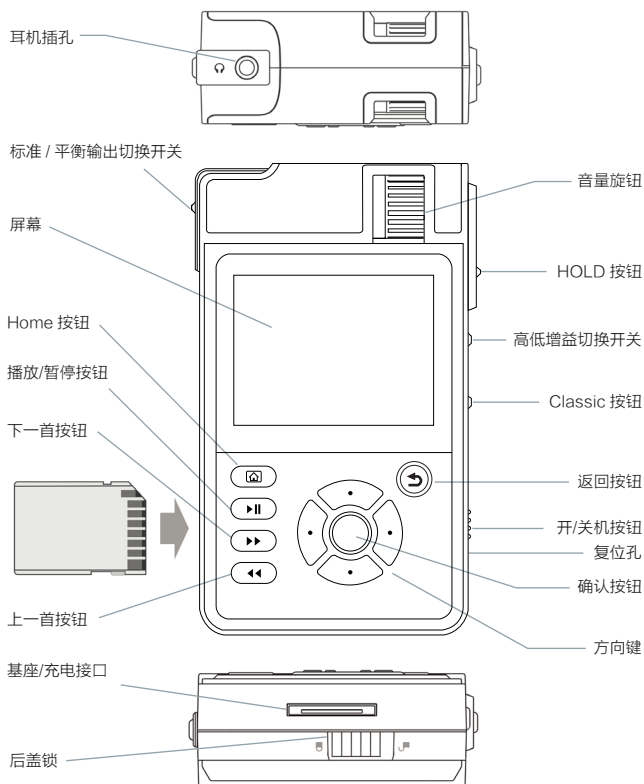



开/关机按钮

关机状态下，长按开/关按钮开机。

开机状态下，长按开/关按钮，屏幕会出现一个提示对话，选中关机选项关机。

方向按钮

开机进入主界面后，可以操作方向键移动图标。播放界面下，按下左右方向键可以实现快进、快退功能，按上下方向键可以实现上一曲、下一曲功能。

确认按钮

在播放界面，确认按钮可以暂停或者播放歌曲。

返回按钮

退出当前界面，返回上一级界面。

HOME 按钮

在播放界面按HOME键可回到主界面，再次按下HOME键可回到播放界面。

播放/暂停按钮

任意界面下，按播放/暂停按钮可以继续播放或暂停歌曲。

下一首按钮


任意界面下，按下一首按钮可以播放下一首歌曲。

上一首按钮

任意界面下，按上一首按钮可以播放上一首歌曲。

高低增益切换开关

改变HM-650的高、低增益，默认是低增益（Low Gain）



标准/平衡输出切换开关

改变 HM-650 耳机口的输出信号方式：平衡模式、普通模式。一般的耳机请选用 Normal；HIFIMAN 平衡口的耳机 / 耳塞和其它带有平衡口的耳机 / 耳塞，请选用 Balanced。

音量旋钮

为保护您的听力，播放歌曲前请将音量旋钮拨向 0，然后根据需要调节音量。

HOLD 按钮

HOLD 按钮具有打开和锁定功能。锁定状态时，面板上所有操作按键（音量旋钮除外）失效，以防止携带时的误操作。打开状态时面板上的操作键正常。

Classic 按钮

通过切换 HD/Vintage，声音会有细微的差别。Vintage 档的 20k 高频有三个分贝的高频缓慢滚降。HD 档有一个分贝的高频缓慢滚降。

产品配件

附带以下配件：

1. 3.5mm 线路输出线。
2. 充电器，用于连接产品对电池充电。
3. 锂离子电池，规格：+7.4V1600mAh, -7.4V500mAh
4. 产品使用说明书。



使用入门

操作须知

为避免损坏机器，请先阅读本手册所有的操作说明。

安装SD卡


在关机的状态下插入 SD 卡，开机后系统会自动检查 SD 卡里面的文件并建立文件内容索引（检查时间和 SD 卡中内容多少相关），更新数据库完成之后就可以进行正常的播放操作。

为了延长 SD 卡的使用寿命及文件安全性，推荐用户在关机状态下进行 SD 卡的插拔操作。

开/关机

在关机状态下，向上推动产品右侧 power 按钮，并保持 2 秒，系统即开始启动，并显示启动 logo。

在开机状态下，向上推动产品右侧 power 按钮，系统提示选择关机、取消。选择关机，系统将关闭。



重置

在使用本产品时，因不适当的操作或者系统故障导致系统不能进行操控时，请用针状物按下复位孔，系统会进入重置状态，以便于恢复正常操作。


充电

HM-650 的使用时间一般是 9 个小时，在系统提示低电状态下时，请及时充电。充电时用随机配送的充电器连上 HM-650 即可。


注意：HM-650 需要在关机状态下，才能充满电。

更换电池


拆卸电池的步骤如下图：

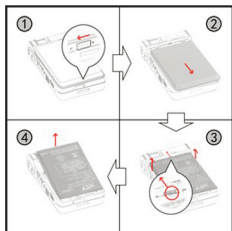

安装电池

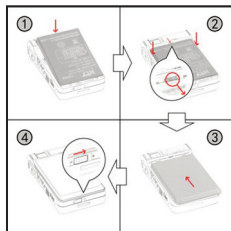


如果 HM-650 的电池超过使用寿命，请及时更换电池，HM-650 的可充电电池只能由 HIFIMAN 或 HIFIMAN 授权服务商进行更换。有关电池更换服务的更多信息请访问：<http://hifiman.cn/AboutUs/Warranty/>。




更换耳放卡

将机器底部的锁扣拨到绿点位置解锁，然后打开电池后盖。取下电池，可以更换耳放卡。为了适应不同层次的耳机和不同需求的客户，HIFIMAN 提供多种耳放卡供用户的选择。耳放卡更换步骤参照如下图示：

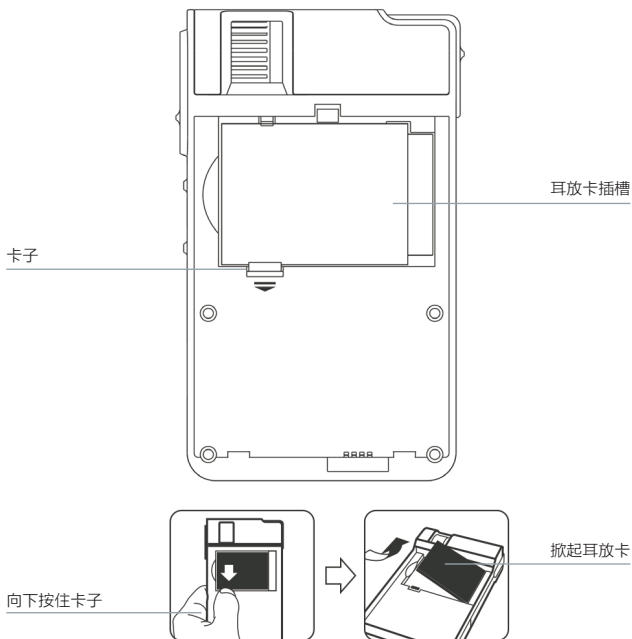

安装耳放卡步骤与取出耳放卡相反。



2、产品使用


主界面

当系统启动时，会自动扫描 SD 卡里面的歌曲更新数据库，更新完成之后就会出现主界面。



SD 卡存储器

在主界面中，通过左右按钮将滚轮移动至“SD卡存储器”上，按确认按钮进入SD卡存储器界面，就可浏览SD卡里面的文件内容。

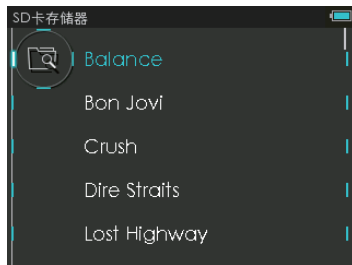





艺术家、专辑、歌曲风格

当系统启动时，会根据 SD 卡里面歌曲的艺术家、专辑、歌曲风格对 SD 卡里面的内容进行分类排序，分别对应艺术家、专辑、歌曲风格三个界面。以上三个界面都由主界面进入。

全部歌曲


当系统启动时，系统对所有歌曲进行索引，在该界面中可以对所有歌曲进行浏览和播放。

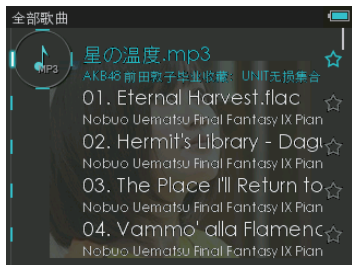



收藏夹


当您浏览歌曲时，歌曲名的右边有一个五角星（此时是空心的），长按确认按钮，会将该歌曲添加至收藏夹，此时五角星为实心的。由主界面进入收藏夹界面，可以浏览已添加的歌曲。

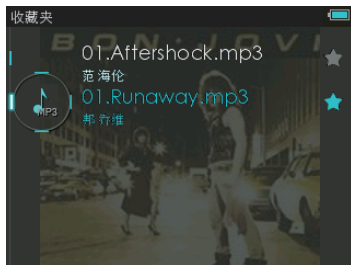

删除歌曲

在歌曲列表界面，选中一首歌曲，长按返回键即可删除该首歌曲。正在播放列表中的歌曲无法删除。





播放界面

当您播放歌曲，或由主界面进入正在播放界面时，会进入此界面。播放界面中按确认按钮可以暂停/继续播放歌曲。




设置



系统信息

查看当前软件版本信息。





循环播放


请进入“主菜单>设置>循环播放”，
可以选择单曲 / 全部 / 关闭循环播放。



随机播放


请进入“主菜单>设置>随机播放”，
可以选择关闭 / 打开随机播放。







自动关闭屏幕


请进入“主菜单>设置>自动关闭屏幕”，可以设定背景光时间，“始终打开、10 秒、30 秒、1 分钟和 2 分钟”。

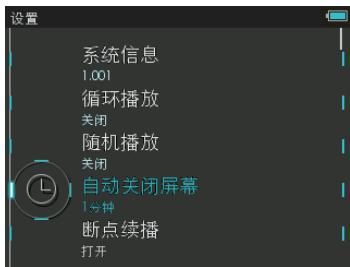

屏幕亮度

请进入“主菜单>设置>屏幕亮度”，可以设定屏幕亮度，“1、2、3、4 和 5”。

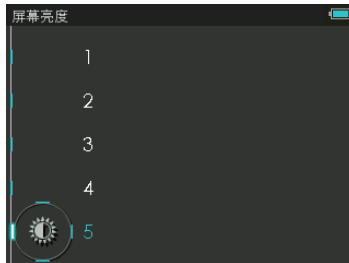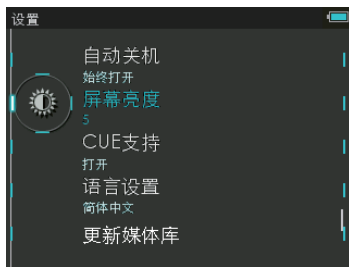




CUE支持


用户可以通过此选项打开或关闭对CUE文件的支持。



语言设置


提供多国语言支持，用户可以进行系统语言设置。请进入“主菜单 > 设置 > 语言设置”进行设定。

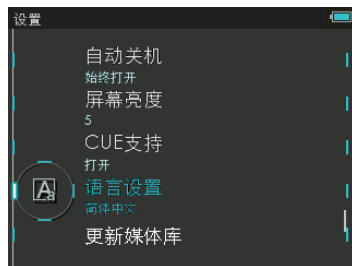




更新媒体库

对 SD 卡中的内容进行重新索引并更新数据库的歌曲索引信息。

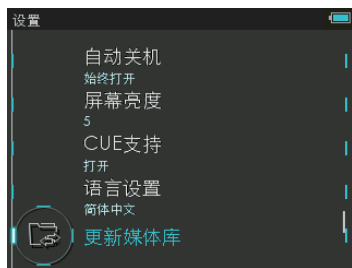




Reset Settings

将机器恢复到出厂时的设置。



警告：本操作将重置所有系统设置



3、其他信息

产品安全

安全说明

请勿在本产品上放置重物。否则可能会对产品造成损坏和故障。

请避免播放器被雨水（水），饮料，化学品，化妆品等浸渍，否则可能会造成产品损坏和故障。（如果播放器因浸渍而受损，无论产品是否在保修期内，均不在保修范围之列。）

避免将播放器放置在潮湿，多尘，多烟等恶劣环境中。

未经允许切勿擅自拆装，修理或改装播放器。

避免阳光直射及高温和低温的环境（-6℃ ~ 40℃）。


请勿用化学用品或清洁剂清洗播放器。

切勿使产品跌落或者受到撞击。

除耳机外，请勿在耳机插孔连接其他设备或物体。

请勿在骑车，驾驶或操纵任何机动车时使用播放器。

如果出现耳部不适，请调低音量或停止使用播放器。



HM-650 支持站点


全面的支持信息可在线获得，网址为：<http://hifiman.cn/AboutUs/Warranty/>。

您也可通过以下方式直接联系客户服务中心：

国内售后服务中心地址：

江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号（北幢2楼）

售后服务电话：400-0038-566



处理和回收信息


HM-650 处理和回收：

您必须根据当地的法律和法规正确处理 HM-650。由于 HM-650 含有电子组件和电池，所以 HM-650 必须和家庭垃圾分开处理。当 HM-650 达到其使用寿命时，请联系当地管理部门以了解处理和回收方式，或者只需将它寄回我们的公司，电池将会以无污染的方式取下并回收。

欧盟——电子产品和电池处理信息：



此符号表明根据当地的法律和法规，您的产品及其电池必须和家庭垃圾分开回收。当此产品的使用寿命到了尽头时，请将它送至当地管理部门指定用于回收电子设备的收集点。消费者处理电子设备不当可能会被罚款。处理您的产品及其电池时，分开收集和回收将有助于节约自然资源，并确保回收是以保护人类健康和环境的方式进行的。



Innovating the art of listening

地 址：江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号（北幢2楼）头领科技（昆山）有限公司

E-mail: customerservice@hifiman.cn

客服电话：400-0038-566

www.hifiman.cn