


Innovating the Art of Listening



Jade II

静电耳机系统

使用说明书



HIFIMAN Jade II

安全注意事项



注意
触电危险
请勿打开



注意

为防电击，请勿打开机前后面板。请委托有资格的技术人员进行维修。



等边三角形中有“箭头闪电标号”的图形表示：警告用户在产品内有非绝缘的“危险电压”，可能会对人体造成很大的电击危险。




等边三角形中有“感叹号”的图形表示：警告用户该设备在操作与维护（维修）方面应严格按照所附设备说明书操作。

警告

为防止火灾或电击，请勿将本机暴露于雨中或潮湿的环境下。

注意

为了完全切断本机的电源，请从墙上插座中拔出插头。电源插头用于完全中断机器的电源供应，必须置于使用者容易接近的地方。



HIFIMAN Jade II

安全注意事项


特别说明

静电耳放：

- 请用户仔细阅读说明书，保存好说明书，注意所有警告信息，按照说明书进行操作。
- 避免高温，产品工作区域需要充分散热。
- 小心操作电源线，从插座上拔出电源线时应抓住插头将其拔出。
- 请勿将本机放置于湿度很高或多尘的位置。
- 长时间不使用本机时须拔下电源插头。
- 机器工作时请勿用任何方式阻塞机器的散热孔，阻塞可能引起机器故障，并存在引发火灾的风险。
- 请勿将异物塞入产品内部，如不慎掉入，请关闭电源进行清洁，若无法自行清洁，可寻求 HIFIMAN 客服人员支持。
- 切勿私自拆解或以任何方式改装本机。
- 不得将任何明火源或者带有液体的其它物品放置在本机上。
- 请勿用湿手触碰主电源线。
- 静电耳放前面板输出端子带有高压电，严禁用任何异物插入耳机输出孔，以避免遭受电击！
- 本机仅可使用 HIFIMAN 指定的附件或零件。
- 遇到闪电天气，或长时间不使用本设备时，请从插座上拔掉设备的插头。

静电耳机：


- 严禁用任何异物插入静电耳机防护栅内，否则会损坏静电振膜，甚至遭受电击。
- 静电耳机因使用极薄的振膜，使用和存放时需远离高温高湿环境（环境温度不得超过46摄氏度）。
- 请勿将静电耳机接触酒精、汽油、丙酮等溶剂及液体，或硫酸、氢氧化钠等腐蚀性物质。
- 请勿剧烈摔碰耳机，这样可能会造成内部结构永久性损坏并失去质保条款。



HIFIMAN Jade II

安全注意事项

- 当耳机不小心进水时, 仅可自然晾干。请勿使用风枪、热风筒、电吹风等对耳机吹风除水, 这样会造成耳机振膜永久损坏, 导致无声。(注意: 此项并非说明静电耳机防水, 切勿用任何液体清洗。)
- 当长期不使用耳机时, 请将耳机放收藏盒中, 并放入防潮剂(需要额外采购), 防止耳机发霉、腐蚀。
- 当耳机出现任何问题或故障时, 请与客服联系, 切勿自行拆开耳机。



HIFIMAN Jade II

根据电子信息产品污染控制管理办法的有毒有害物质或元素的标识表


零部件名称	对象零部件							备注
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
电路板	印刷配线板组件, 安装、插入零部件, 印刷配线板(不包括特定电子零部件)	×	○	○	○	○	○	
筐体	顶盖, 底盖, 底壳, 框架, 垫片, 小螺丝等(金属, 塑料), (包含的接合材料)	×	○	○	○	○	○	
特定电子零部件	变压器, 插入物, 电源插座, 电源用大型电解质电容器等电子零部件, 机内电缆	×	○	○	○	○	○	
附件	电源线、包材	×	○	○	○	○	○	
备注: ○: 在该零部件的所有均质材料中的有毒有害物质的含量不超过在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求 ×: 在该零部件中至少一种均质材料中的有毒有害物质的含量超过在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求(×判定: 包括EU RoHS的豁免项目)								

此标志是根据2006年2月28日颁布的《电子信息产品污染控制管理办法》, 以及《电子信息产品污染控制标识要求》, 适用于在中国销售的电子信息产品的环保使用期限。

在此产品相关的安全和使用上遵守注意事项, 在从生产日期起计算的此年限内, 产品中的有害物质不会往外泄漏, 或者引起突然变异而给环境污染, 人体或财产带来重大影响。

本产品包装中的消耗品环保期限为10年。





HIFIMAN Jade II


目录

感谢您选购HIFIMAN Jade II静电耳机系统。为确保正确的操作,使用产品前请仔细阅读操作说明书。阅读之后,请妥善保管以备将来参考。

参数与附件	6	开始使用	14
主要特点	7	平衡输入与RCA输入选择	14
操作注意事项	8	故障诊断	15
部件名称和功能	9	保修服务	16
前面板	9		
后面板	10		
基本操作	11		
准备工作	11		
连接音讯输入源和电源	12		
连接静电耳机	13		

关于本说明书插图

请注意: 为便于解说,本操作说明书中的插图可能与静电耳机系统的实际情况有所不同。



HIFIMAN Jade II

参数/附件

参数

耳机：推挽式静电换能器，背部开放结构

频率响应：7Hz-90kHz


耳机重量：365g

耳放重量：6.5kg

极化电压：550V-650V

耳放尺寸：276 x 270 x 116 mm

序号	附件名称	数量
1	电源线	1 条
2	静电耳机	1 只
3	静电耳放	1 台
4	说明书	1 本
5	保修卡	1 张



HIFIMAN Jade II


主要特点

静电耳机特点

- 纳米级厚度振膜，打造超高灵敏度、超宽的频率响应范围，有极佳的音乐还原能力。
- 静电耳机的振膜是夹在正负两个平行固定极板之间的完全平面，受到的电场完全均匀，所以能做到线性驱动，使声音细腻精准，音域宽广丰润，音乐现场感极强，传统动圈式振膜耳机性能无法与之相提并论。
- 耳机采用单晶铜导线、镀金插头，实现无损传输。
- 振膜的保护材料同样为纳米材料，不但可以隔绝粉尘等污染物，解决了粉尘静电“拉弧”产生的杂音，而且不影响音质。
- 耳机外壳由ABS材料和蜂窝状网孔不锈钢装饰外罩组成，蜂窝状网孔不锈钢装饰外罩表面阳极处理不易脱色。蜂窝状网孔能够保障耳机振动时气流畅通，确保声音还原真实准确。

静电耳放特点

- Jade II 静电耳机放大器采用运算放大器和分立元件混合设计技术。
- TI德州高端精密双运放OPA2107AP作信号前置放大。
- 分立三极管与高压MOSFET管串叠 (Cascode) 作平衡功率输出放大。
- 高低压电源采用独立稳压供电。
- 优化PCB布线，减少交流声干扰，使声音更加通透。
- 外壳采用全航空铝合金打造。
- XLR平衡音源输入和RCA两路音频输入接口。
- 两路静电耳机输出接口。
- 采用21位步进音量电位器精确控制左右声音响度。
- AC 115V/230V(+/-5%)交流输入电源(可切换)。




HIFIMAN Jade II


操作注意事项

在首次将本机插入电源之前,请先仔细阅读以下内容。

根据国家和地区的不同,所供应的电源电压是不同的。请确认后面板上的额定电压(例如,交流 AC230伏 50 赫兹或交流 115 伏 60赫兹)是否与使用地区的供应电压相符。如不相符,请确定在电源关闭和电源线切断的情况下,使用“—”字螺丝刀调节“VOLTAGE SELECTOR”,使电压调节为所在国家或地区的正确电压。

注意:显示电压即为当前电压值。在中国、欧洲大部分地区请勿轻易将电压设置到115V!

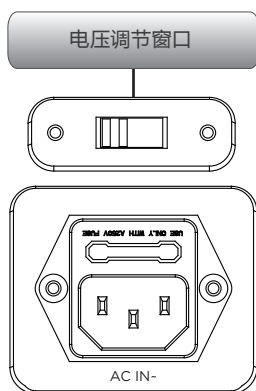





HIFIMAN Jade II

部件名称和功能

前面板

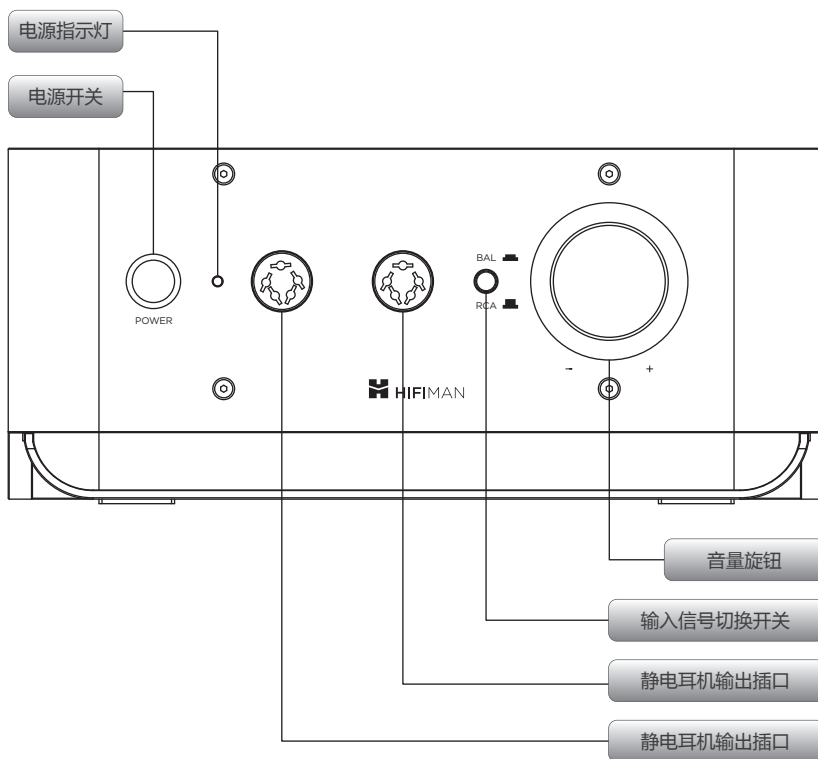





HIFIMAN Jade II

部件名称和功能

后面板

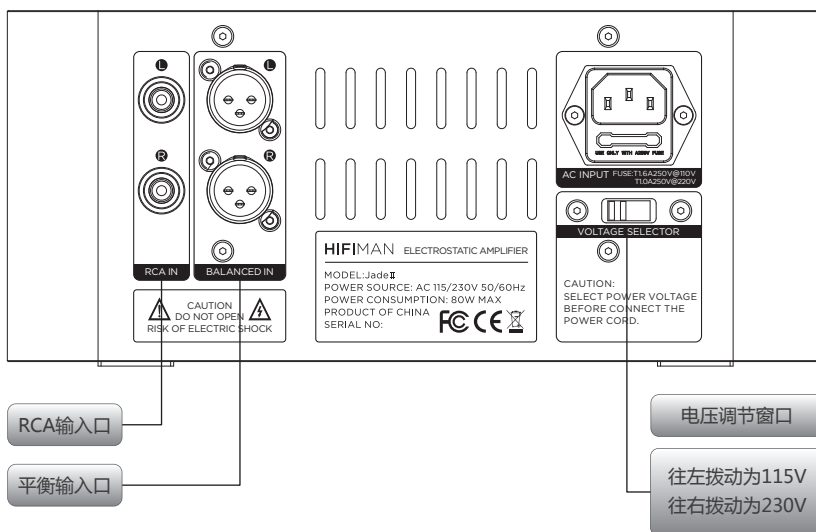




HIFIMAN Jade II

基本操作

准备工作

- 打开包装箱, 小心取出静电耳放、耳机和电源线。将主机放置在稳固的台面上放好待用。







HIFIMAN Jade II

基本操作

连接音讯输入源和电源

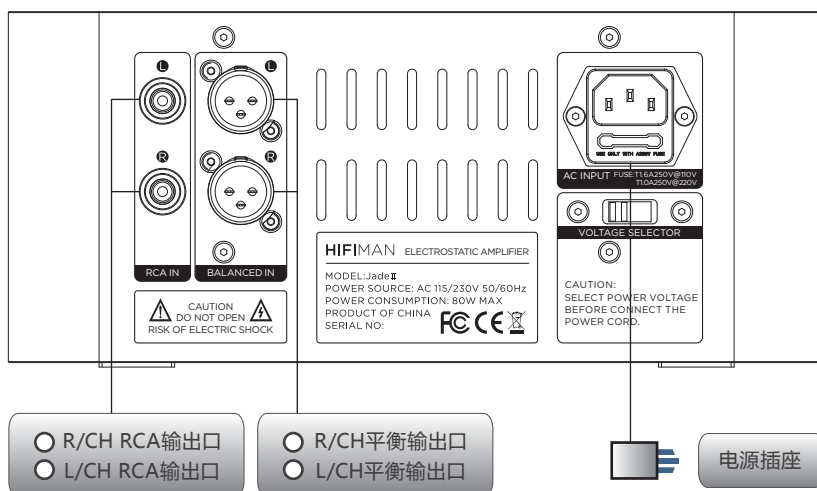


确认所在地区电源与主机电源一致时, 连接主机电源至电源插座!




HIFIMAN Jade II

基本操作

连接静电耳机（可同时插入两副静电耳机）

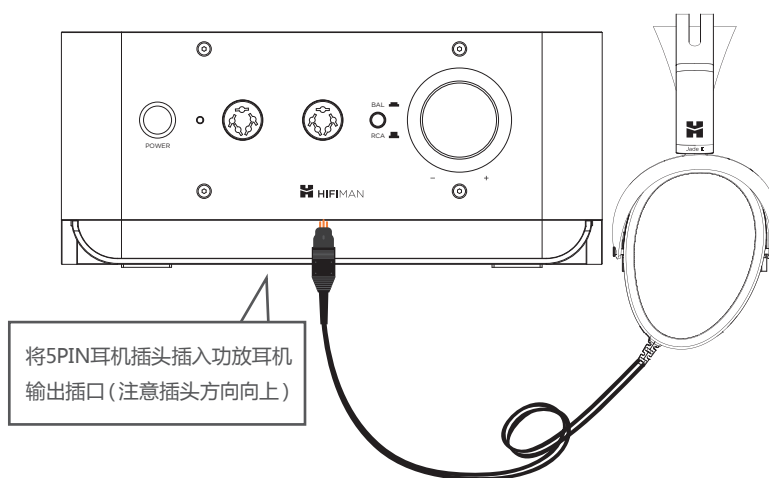



HIFIMAN Jade II


基本操作

开始使用

- 按下主机电源开关，这时红灯闪烁30秒左右，随后转入白灯，这时耳放进入工作状态。
- 将静电耳机插入前面板静电耳放输出插座。
- 操作输入源播放器，选择您喜欢的音乐。
- 按顺时针方向转动音量电位器至合适的音量，这时您将会从耳机中听到美妙的音乐。
- 按下主机电源开关，关闭主机。

平衡输入与RCA输入选择

- 如果选择辅助音频信号输入源RCA，请将前面板“输入信号切换开关”置上于RCA档
- 如果选择平衡信号输入源 (BALANCE IN)，请将前面板“输入信号切换开关”按下置于BAL档

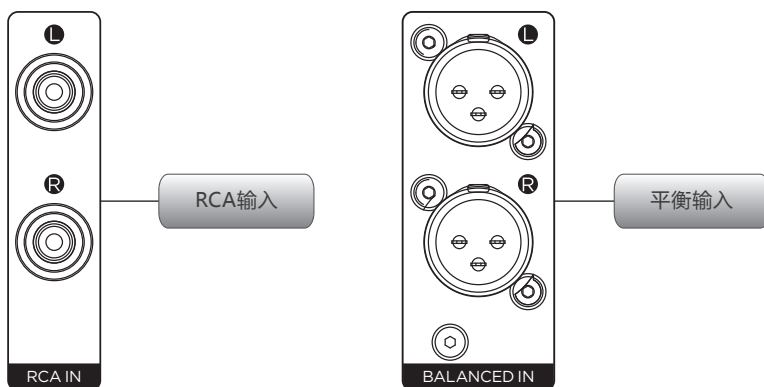


若出现问题，请先检查以下各项：

- 连接是否正确？
- 是否按照说明书操作设备？
- 其它设备是否正常运转？

" 若本机运转不正常，请先检查下表中各项。如果问题仍无法解决，说明本机可能存在故障。
在这种情况下，请立即断开电源，并与购得本机的商家联系或致电400-003-8566，联系HIFIMAN客服。"

故障	原因	解决办法	页码
电源无法开启， 电源指示灯不亮	检查电源插头是否已牢固插入电源插座中	• 检查电源插头是否已正确插入电源插座中	12
电源指示灯亮， 但无声音	输入电缆未正确连接	• 将输入电缆正确连接	12
	耳机电缆未正确连接	• 确保输入电缆连接正确	13
	输入选择开关旋钮的设置位置不正确	• 将输入选择开关旋钮的设置正确位置	09
	VOLUME(音量)控制旋钮设置为最小	• 使用音量控制旋钮，将音量调高至适当的水平	09
左右声道调反	输入源信号L/CH和R/CH输入线调反	• 将输入源信号L CH/R CH输入线接入正确	12
一声道无声	输入源信号L/CH或R/CH输入线未接入	• 将输入源信号L/CH或R/CH输入线接入正确	12



HIFIMAN Jade II

保修与服务

HIFIMAN承诺提供Jade II静电耳机系统1年保修服务。


Jade II静电耳机系统需要专业级的展示、安装及技术服务。

请直接联系我们，或通过授权经销商购买本产品。

在购买Jade II静电耳机系统后。如需其他支持与服务，

请联系HIFIMAN客服：service@hifiman.cn，或致电 400-003-8566





官方微信服务号
hifiman8566



官方网站：www.hifiman.cn
客服邮箱：service@hifiman.cn
客服电话：400-003-8566