



HIFIMAN


Innovating the Art of Listening



TWS 600A

使用说明书

耳机配件

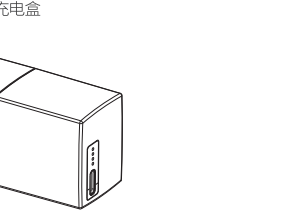

充电盒



硅胶套(8对)



真无线耳机



充电线



TWS600A
说明书

产品概述



1



2

1	多功能键
2	麦克风

开机 / 关机

当您从耳机取出时，耳机会自动开机。

当您把耳机放入并合上充电盒时，耳机会自动关机并充电。

注意：当您第一次使用产品时，请将耳机放入充电盒中，待灯亮后取出以完成首次开机。



蓝牙耳机配对

使用双耳机配对

1. 从充电盒中取出两个耳机，双耳自动开机互连，伴有红蓝灯闪烁，耳机进入配对模式。

注意：您有3分钟连接耳机和您的设备，否则耳机将退出配对模式并自动关机，将耳机放回充电盒后重新取出即能重新进入配对模式。

2. 在设备上打开蓝牙功能菜单，选择：HIFIMAN TWS600A配对并连接。当完成配对时，您会听到“Connected”，同时灯光熄灭，您即可开启HIFIMAN带来的移动音乐享受。

使用左耳机配对

如欲单独使用左耳机，请将右耳机放入充电盒内，耳机将自动切换为左耳配对模式。

如欲恢复双耳模式，只需将右耳机从充电盒中取出。


使用右耳机配对

充电盒单独取出右耳后，将充电盒关闭。戴上右耳耳机，长按右耳耳中间按钮直至出现power off提示音，再次按住出现power on提示音后持续摁住直至出现pairing提示音，从手机蓝牙列表里寻找TWS600A进行连接，连接成功后即可进入右耳机配对模式。如欲恢复双耳模式，请先将双耳机全部放入充电盒。拿出左耳戴上后提示配对成功，再将右耳取出并佩戴。双耳连接提示音出现后，双耳模式即匹配完毕。




佩戴

尝试更换所有硅胶套以得到优越佩戴感和声音效果。



将带硅胶套的耳机置入耳道，轻轻转动直至舒适贴合，同时不掉落。

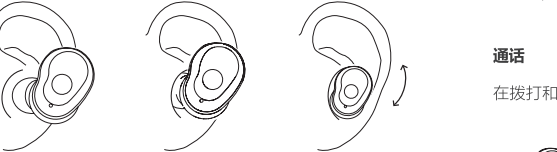

音乐与通话

音乐

使用您的音乐播放器播放音乐时操作如下。



音乐控制按键
(暂停 / 播放 / 上下曲)

- 按一次暂停播放音乐，再按即恢复播放。
- 左耳耳机连接两次，音量减小，右耳耳机连接两次，音量增加。
- 左耳耳机连接三次，播放下一曲，右耳耳机连接三次播放上一曲。

通话


在拨打和接听电话时，可以使用任意一个耳机控制。



通话控制按键
(接听 / 拒听等)

- 按一次接听来电，或长按2秒拒接来电。
- 按一次结束通话。或有新来电时，按一次结束当前的通话并接听新来电。

* 提示：长按2秒即可唤醒语音助手。

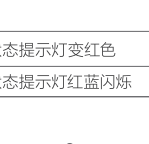

使用指南

为耳机充电

将耳机放入充电盒内。

完全合上充电盒。

充电时耳机灯光为红色，耳机充满电后灯光转为蓝色。

注意：当使用其他种类硅胶套时，可能造成无法充电或无法关闭充电盒的情况。

为充电盒充电

将充电线插入充电器接口为充电盒和耳机充电，在充电时，充电盒指示灯会亮起，可以通过灯光闪烁情况了解充电进度。



使用指南

充电盒状态提示灯

当使用电源为充电盒充电时，您可以看见充电提示灯亮起。

充电	正在充电的电量显示灯光闪烁，已完成的恒亮。
完成充电	完成充电，四格灯光恒亮。

注意：任何自行取下或更换电池的尝试将可能损坏产品，并直接使产品保修失效。

左右耳配对指南 (充电仓取出耳机不能自动配对时采用)

1. 分别长按两只耳机多功能键6秒关机。

2. 分别长按两只耳机多功能键持续12秒直至粉蓝灯光闪烁后熄灭。

3. 分别长按多功能键2秒开机，开机后两个耳机靠近放置，耳机会互相配对。

4. 稍等片刻，耳机配对完成。请再次尝试与蓝牙设备连接配对。

使用指南

耳机基本参数

耳机尺寸	长:25mm,宽:17.4mm,高:26mm
单机头重量	5.9克
耳机充电电流	55mA
耳机充电时间	1小时
工作电压	3.3V-4.2V
耳机待机时间	约110小时
音乐播放时间	5-6小时
连续通话时间	4-5小时
蓝牙版本	Bluetooth 5.0
支持	Profile: HSP1.2、HFP1.7、A2DP1.3、AVRCP1.6
RF发射功率	Class 2
传输范围 (Hz)	2.40GHz~2.48GHz
通信距离	10-50m (视周边环境而定)
信噪比	>95dB

充电盒基本参数

尺寸	34 x 28 x 68mm
重量	35g
充电口	Type-C USB
充电座 (充满电状态) 可对耳机提供充电次数	2.5次
充电座充电时间	1.5小时

使用指南

使用安全说明

为避免损伤听力，请将音量保持在适度水平，避免长时间高音量佩戴耳机听音乐，这可能会对听力造成永久性伤害或失聪。

在驾驶、骑行、步行等需要您注意力集中的情况下，请勿使用。

充电完成后，请将充电线从机身拔出，避免让产品长期处于充电状态。

充电器输出电压和电流不能大于5V/1.5A，如充电器的输出电压和电流超出指定电压/电流，会对本产品造成严重损害，产品保修将同时失效。

注意：若观看视频时使用耳机，音频和视频可能会稍微不同步，这是蓝牙技术本身的机能限制，HIFIMAN已在可能范围内进行优化。

HIFIMAN保修条款

HIFIMAN保证本产品从购买之日起一年内无材料或工艺上的缺陷。

如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷，HIFIMAN将承诺，修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏，包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如需产品维修，请您联系HIFIMAN官方客服电话：400-003-8566，或联系QQ客服：4000038566。也可以将情况发送电子邮箱至service@hifiman.cn。

如果有任何其他问题，请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站：www.hifiman.cn

客服邮箱：service@hifiman.cn

客服电话：400-003-8566

售后地址：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼（播放器、耳放类）

广东省东莞市石碣镇四甲第二工业区四兴街7号HIFIMAN电声维修服务（耳机、耳塞类）

此有限保修条款不适用于：

1. 损坏或褪色的部件，如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。

2. 因误用其他产品而造成的损害。

3. 除其正常使用以外的其他用途，包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。

4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。

5. 无法出示显示有效日期的收据或购买证明。

6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。

7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

保修说明

HIFIMAN非常希望您能满意，并将全力实现这个目标。如果您对您

的产品有任何疑问或顾虑，只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系，并详细阐述出现的问题。

如有任何其他方式，请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站：www.hifiman.cn

客服邮箱：service@hifiman.cn

客服电话：400-003-8566


售后地址：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼（播放器、耳放类）

广东省东莞市石碣镇四甲第二工业区四兴街7号HIFIMAN电声维修服务（耳机、耳塞类）


注意：请勿以任何方式拆卸或修改产品，这将导致保修条款失效。

耳机配件


充电盒

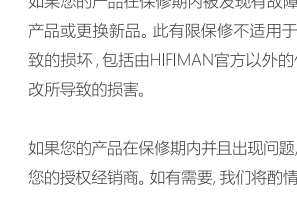

充电盒




硅胶套(8对)



真无线耳机



充电线

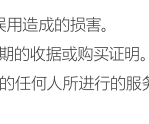

TWS600A
说明书

产品概述

1



2



1	多功能键
2	麦克风

开机 / 关机

当您从耳机取出时，耳机会自动开机。

当您把耳机放入并合上充电盒时，耳机会自动关机并充电。

注意：当您第一次使用产品时，请将耳机放入充电盒中，待灯亮后取出以完成首次开机。



蓝牙耳机配对

使用双耳机配对

1. 从充电盒中取出两个耳机，双耳自动开机互连，伴有红蓝灯闪烁，耳机进入配对模式。

注意：您有3分钟连接耳机和您的设备，否则耳机将退出配对模式并自动关机，将耳机放回充电盒后重新取出即能重新进入配对模式。

2. 在设备上打开蓝牙功能菜单，选择：HIFIMAN TWS600A配对并连接。当完成配对时，您会听到“Connected”，同时灯光熄灭，您即可开启HIFIMAN带来的移动音乐享受。

使用左耳机配对

如欲单独使用左耳机，请将右耳机放入充电盒内，耳机将自动切换为左耳配对模式。

如欲恢复双耳模式，只需将右耳机从充电盒中取出。

使用右耳机配对

充电盒单独取出右耳后，将充电盒关闭。戴上右耳耳机，长按右耳耳中间按钮直至出现power off提示音，再次按住出现power on提示音后持续摁住直至出现pairing提示音，从手机蓝牙列表里寻找TWS600A进行连接，连接成功后即可进入右耳机配对模式。如欲恢复双耳模式，请先将双耳机全部放入充电盒。拿出左耳戴上后提示配对成功，再将右耳取出并佩戴。双耳连接提示音出现后，双耳模式即匹配完毕。



佩戴

尝试更换所有硅胶套以得到优越佩戴感和声音效果。



将带硅胶套的耳机置入耳道，轻轻转动直至舒适贴合，同时不掉落。



音乐与通话

音乐

使用您的音乐播放器播放音乐时操作如下。



音乐控制按键
(暂停 / 播放 / 上下曲)

- 按一次暂停播放音乐，再按即恢复播放。
- 左耳耳机连接两次，音量减小，右耳耳机连接两次，音量增加。
- 左耳耳机连接三次，播放下一曲，右耳耳机连接三次播放上一曲。

通话

在拨打和接听电话时，可以使用任意一个耳机控制。



通话控制按键
(接听 / 拒听等)

- 按一次接听来电，或长按2秒拒接来电。
- 按一次结束通话。或有新来电时，按一次结束当前的通话并接听新来电。

* 提示：长按2秒即可唤醒语音助手。



使用指南

为耳机充电

将耳机放入充电盒内。

完全合上充电盒。

充电时耳机灯光为红色，耳机充满电后灯光转为蓝色。

注意：当使用其他种类硅胶套时，可能造成无法充电或无法关闭充电盒的情况。

为充电盒充电

将充电线插入充电器接口为充电盒和耳机充电，在充电时，充电盒指示灯会亮起，可以通过灯光闪烁情况了解充电进度。



使用指南

充电盒状态提示灯

当使用电源为充电盒充电时，您可以看见充电提示灯亮起。

充电	正在充电的电量显示灯光闪烁，已完成的恒亮。
完成充电	完成充电，四格灯光恒亮。

注意：任何自行取下或更换电池的尝试将可能损坏产品，并直接使产品保修失效。

左右耳配对指南 (充电仓取出耳机不能自动配对时采用)

1. 分别长按两只耳机多功能键6秒关机。

2. 分别长按两只耳机多功能键持续12秒直至粉蓝灯光闪烁后熄灭。

3. 分别长按多功能键2秒开机，开机后两个耳机靠近放置，耳机会互相配对。

4. 稍等片刻，耳机配对完成。请再次尝试与蓝牙设备连接配对。

使用指南

耳机基本参数

耳机尺寸	长:25mm,宽:17.4mm,高:26mm
单机头重量	5.9克
耳机充电电流	55mA
耳机充电时间	1小时
工作电压	3.3V-4.2V
耳机待机时间	约110小时
音乐播放时间	5-6小时
连续通话时间	4-5小时
蓝牙版本	Bluetooth 5.0
支持	Profile: HSP1.2、HFP1.7、A2DP1.3、AVRCP1.6
RF发射功率	Class 2
传输范围 (Hz)	2.40GHz~2.48GHz
通信距离	10-50m (视周边环境而定)
信噪比	>95dB

充电盒基本参数

尺寸	34 x 28 x 68mm
重量	35g
充电口	Type-C USB
充电座 (充满电状态) 可对耳机提供充电次数	2.5次
充电座充电时间	1.5小时

使用安全说明

为避免损伤听力，请将音量保持在适度水平，避免长时间高音量佩戴耳机听音乐，这可能会对听力造成永久性伤害或失聪。

在驾驶、骑行、步行等需要您注意力集中的情况下，请勿使用。

充电完成后，请将充电线从机身拔出，避免让产品长期处于充电状态。

充电器输出电压和电流不能大于5V/1.5A，如充电器的输出电压和电流超出指定电压/电流，会对本产品造成严重损害，产品保修将同时失效。

注意：若观看视频时使用耳机，音频和视频可能会稍微不同步，这是蓝牙技术本身的机能限制，HIFIMAN已在可能范围内进行优化。

HIFIMAN保修条款

HIFIMAN保证本产品从购买之日起一年内无材料或工艺上的缺陷。

如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷，HIFIMAN将承诺，修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏，包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如需产品维修，请您联系HIFIMAN官方客服电话：400-003-8566，或联系QQ客服：4000038566。也可以将情况发送电子邮箱至service@hifiman.cn。

如果有任何其他问题，请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站：www.hifiman.cn

客服邮箱：service@hifiman.cn

客服电话：400-003-8566

售后地址：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼（播放器、耳放类）

广东省东莞市石碣镇四甲第二工业区四兴街7号HIFIMAN电声维修服务（耳机、耳塞类）

此有限保修条款不适用于：

1. 损坏或褪色的部件，如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。

2. 因误用其他产品而造成的损害。

3. 除其正常使用以外的其他用途，包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。

4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。

5. 无法出示显示有效日期的收据或购买证明。

6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。

7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

保修说明

HIFIMAN非常希望您能满意，并将全力实现这个目标。如果您对您

的产品有任何疑问或顾虑，只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系，并详细阐述出现的问题。

如有任何其他方式，请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站：www.hifiman.cn

客服邮箱：service@hifiman.cn

客服电话：400-003-8566

售后地址：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼（播放器、耳放类）

广东省东莞市石碣镇四甲第二工业区四兴街7号HIFIMAN电声维修服务（耳机、耳塞类）

注意：请勿以任何方式拆卸或修改产品，这将导致保修条款失效。

官方微信服务号
hifiman8566

weibo.com/chinahifiman

QQ:400 003 8566

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12