



Innovating the Art of Listening



DOCK-1

便携式播放器底座说明书



地址：江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号

服务电话：400-003-8566

www.hifiman.cn

PN:9DOCK03121

1.入门知识

电压开关切换说明	02
包装清单	03
输入输出接口及按键定义	04
前面板及按键定义	04
后面板	05
遥控器及按键定义	05

2.产品使用

输入输出模式	06
播放器模式	06
同轴输入模式	06
光纤输入模式	07
USB DAC模式	07
使用方法	08
电池充电器	10

3.其他信息


注意事项	11
附录	12
遥控器电池更换方法	12
保险丝的检查 and 更换方法	13
产品安全	14
底座支持站点	14
处理和回收信息	15

电压开关切换说明




警告：


连接之前，请确认您所在地区的电源电压。如不符合，请用螺丝刀拆下机身底部左上角的支撑脚，切换110V和220V电压开关。（非专业人士勿动）

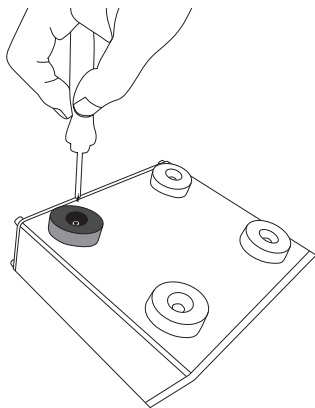

①

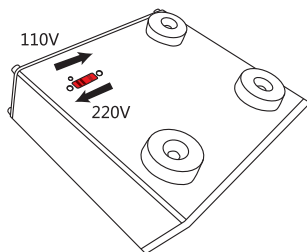

②

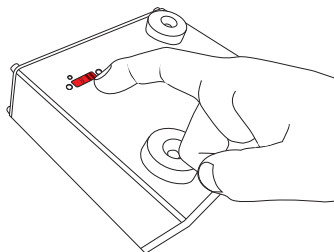

③



DOCK-1 便携式播放器底座


包装清单

主机x1
遥控器 x1
电源线 x1
驱动光盘 x1
说明书 x1
USB线 x1

DOCK-1 便携式播放器底座说明书

输入输出接口及按键定义

前面板

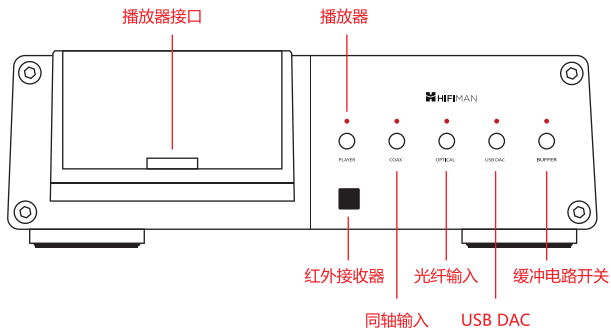

按键定义

播 放 器：按下后底座使用播放器内部输入


同轴输入：按下后底座使用同轴输入

光纤输入：按下后底座使用光纤输入


USB DAC：按下后底座使用USB DAC输入

缓冲电路开关：按下后打开/关闭底座中的硬件缓冲电路

后面板

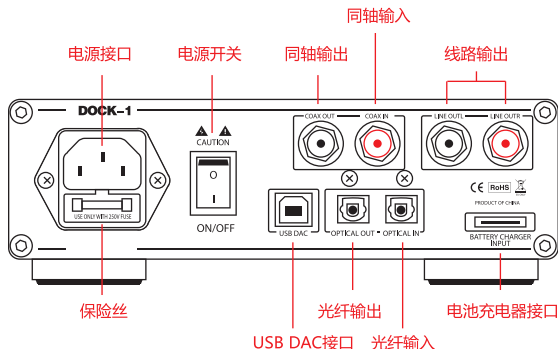

遥控器

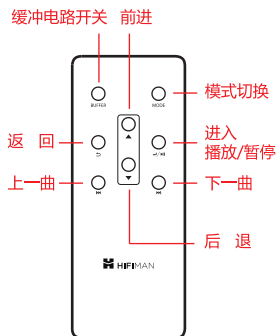

按键定义

缓冲电路开关：按下后打开/关闭底座中的硬件缓冲电路

模式切换：按下后在播放器、同轴输入、光纤输入、USB DAC 四种输入模式中进行切换

前进：在主菜单或列表菜单下，选择下一个列表项
在播放界面下，前进10s

后退：在主菜单或列表菜单下，选择上一个列表项
在播放界面下，后退10s

返回：在任意界面下返回上一个界面

上一曲：在播放状态下，播放上一曲曲目

进入/播放/暂停：在主菜单或列表菜单下，进入当前选择的项目
在播放界面下，执行播放/暂停操作

下一曲：在播放状态下，播放下一曲曲目

输入输出模式

本产品具有播放器内部输入、同轴输入、光纤输入、USB DAC输入四种输入模式，以及线路输出、同轴输出、光纤输出三种输出模式。

输入模式

1. 播放器模式

按下前面板的播放器按钮或通过遥控器上的模式切换按钮可以进入播放器模式。

本模式下，播放器基本功能保持不变。用户通过操作播放器选择歌曲播放，输出信号支持线路输出/同轴输出/光纤输出三种。用户可以通过遥控器上的播放器控制按钮来对歌曲进行前进/后退/返回/上一曲---进入/播放/暂停/下一曲。



2. 同轴输入模式

按下前面板的同轴输入按钮或通过遥控器上的模式切换按钮可以进入同轴模式。

本模式下，播放基本功能被禁用，提示正在使用同轴输入。遥控器上的播放器控制按钮亦不可用。用户可以通过同轴输入设备来播放歌曲，输出信号仅支持线路输出。



3. 光纤输入模式

按下前面板的光纤输入按钮或通过遥控器上的模式切换按钮可以进入光纤输入模式。

本模式下，播放基本功能被禁用，提示正在使用光纤输入。遥控器上的播放器控制按钮亦不可用。用户可以通过光纤输入设备来播放歌曲，输出信号仅支持线路输出。



4. USB DAC模式

按下前面板的USB DAC按钮或通过遥控器上的模式切换按钮可以进入USB DAC模式。

本模式下，播放基本功能被禁用，提示正在使用USB DAC。遥控器上的播放器控制按钮亦不可用。用户可以通过连接USB DAC的PC播放歌曲，输出信号仅支持线路输出。首次使用该模式的PC，需要安装驱动程序。驱动程序在随机附赠的光盘中，用户也可访问官方网站进行下载。




同轴输出、光纤输出模式仅在播放器内部输入模式下生效。


输入 \ 输出	线路输出	同轴输出	光纤输出
播放器	✓	✓	✓
同轴输入	✓	✗	✗
光纤输入	✓	✗	✗
USB DAC	✓	✗	✗

使用方法


1. 连接好需要使用的输入/输出设备。

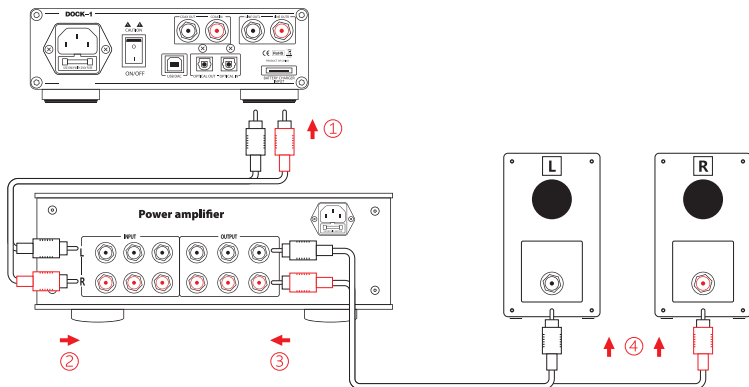




2.接通电源，打开电源开关。

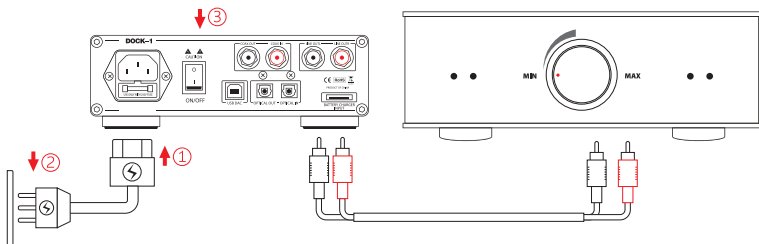

3.打开播放器电源，在播放器进入主菜单后，将播放器插入底座的播放器接口。

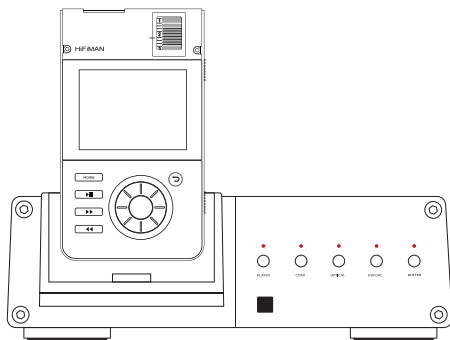

4.通过底座上的按键或遥控器，切换底座工作状态到需要的工作模式，即可正常使用。

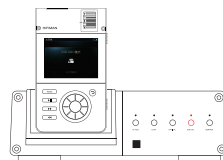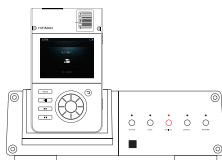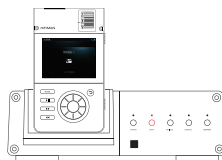

电池充电器

电池充电器已连接状态下，插入播放器可以给播放器充电。

注意事项

1.使用本底座的播放器需要播放器固件支持。如果您使用的是固件版本在1.084（包含）以下的HM901或固件版本在1.002（包含）以下的HM802，请前往官方网站升级最新版本的固件。对于除HM901/HM802以外，后续使用24pin接口支持本底座的HIFIMAN播放器，在最初版本的固件中已经集成了对底座的支持，目前已有HM650、HM802U、HM802s、HM901U、HM901s。后续产品的支持情况请查阅HIFIMAN官方网站或致电客服电话咨询。

2.本底座本身不为连接其的播放器供电。如长时间使用，请通过后面板的电池充电器接口连接电池充电器（播放器出厂时已标配，用户也可选择另行购买）

3.电池充电器已连接状态下插入播放器，此时若播放器为关机状态，则可以将播放器中的电池充满；若播放器为开机状态，则在充至总电量的60%左右后无法继续充电，此为正常现象。


4.如使用遥控器无响应，请检查底座的红外接收窗附近是否有遮挡物。若确认无遮挡，请更换遥控电池，更换方法见附录。

5.如果接通电源后无法正常开机，可能是电流过载导致保险丝熔断保护。请检查保险丝是否正常，如果熔断，则需要更换保险丝。保险丝的检查 and 更换方法见附录。

附录

遥控器电池更换方法：

- 1.取下遥控器背部四颗螺丝，并取下遥控器后盖
- 2.取下固定电路板的四个螺丝，并取下电路板
- 3.更换电路板背面的电池。遥控器使用的电池规格是CR2032 3V锂离子纽扣电池
- 4.装上电路板和四颗螺丝，然后装上后盖和另外四颗螺丝

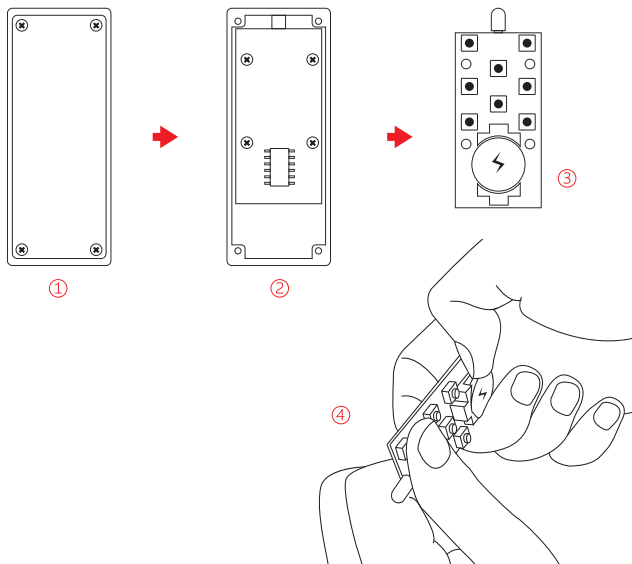

保险丝的检查和更换方法：

- 1.当机器插上电源，将电源置于ON后，机器前面板所有指示灯不亮时，表明机器无法开机；
- 2.将电源线从底座电源插座上拔出，可见插座下面保险丝英文标识“USE ONLY WITH 250V FUSE”；
- 3.用小一字起子将保险丝盖轻轻从电源插座上撬出，检查里面的保险丝有否烧坏，如烧坏请更换同规格的保险丝；
- 4.本机保险丝规格为0.125A/250V 5*20mm陶瓷管延时型。

产品安全

请勿在本产品上放置重物。否则可能会对产品造成损坏和故障。

请勿将雨水（水），饮料，化学品，化妆品等浸渍播放器底座，否则可能会造成产品损坏和故障。（如果播放器底座因浸渍而受损，无论产品是否在保修期内，均不在保修范围之列）

避免将播放器底座放置在潮湿，多尘，多烟等恶劣环境中。

未经允许切勿擅自拆装，修理或改装播放器底座。

避免阳光直射及高温和低温的环境（-6℃ ~ 40℃）。

请勿用化学用品或清洁剂清洗播放器底座。

切勿使产品跌落或者受到撞击。

如果出现耳部不适，请调低音量或停止使用播放机，并去专业医疗机构进行检查。

底座支持站点

客服地址：江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号北幢2楼

服务电话：400-003-8566

全面的支持信息可在线获得：www.hifiman.cn



weibo.com/chinahifiman



QQ:400 003 8566



微信：HIFIMAN2015



@HIFIMAN头领科技

处理和回收信息

欧盟——电子产品和电池处理信息：



此符号表明根据当地的法律和法规，您的产品及其电池必须和家庭垃圾分开回收。当此产品的使用寿命到了尽头时，请将它送至当地管理部门指定用于回收电子设备的收集点。消费者处理电子设备不当可能会被罚款。处理您的产品及其电池时，分开收集和回收将有助于节约自然资源，并确保回收以保护人类健康和环境的方式进行。