



Innovating the Art of Listening



HE400i

产品使用说明书

www.hifiman.cn



Innovating the Art of Listening

地 址：天津市南开区红旗南路仁爱濠景庄园天景园 7-2

客服邮箱：service@hifiman.cn

服务电话：400-003-8566

网 站：www.hifiman.cn

感谢您购买HIFIMAN品牌的平板振膜耳机HE400i。该款耳机的好音质，获得发烧友普遍的高评价。为了让您能够轻松体验本产品，我们随机配备了内容详细的使用说明，您从中可以获取有关产品特征、使用方法等方面的介绍。在开始使用本耳机之前请仔细阅读本说明书，以便您能舒适地享受本耳机。





产品说明

HIFIMAN HE400i是一款经过全新设计的头戴式平板振膜耳机。与同类产品相比, HE400i 93dB的灵敏度相对较高, 因此可以用一般的耳放驱动, 甚至可以直接用于便携式音频播放器或者智能手机。HE400i的频响范围较大, 从20Hz到35kHz, 具备HIFIMAN耳机所特有的动态和真实感。

HE400i采用全新的头梁设计, 整体重量有明显下降。同时, 可旋转的耳机壳和全新的耳垫设计, 使得佩戴更加方便和舒适, 可以保证您能够长时间使用。

HE400i的耳机配线可以拆卸, 耳机配线使用分开的接地线连到每一声道, 以将左右声道间的串扰降至最低。信号线插头佩带标准3.5mm小插头, 可以通过转接头接到6.35mm的插口上。



技术指标

- 频率响应：20Hz~35kHz
- 阻抗：35Ω
- 灵敏度：93dB
- 重量：370g (13.05oz)

附件

耳机线材 (1.5m耳机线,3.5mm插头)

耳垫一对(在耳机上)

3.5mm转6.35mm耳机转接头


注意：请勿频繁拆卸耳垫，以防粉尘进入。






调整头梁

如果耳机的头梁不能完全与头顶接触，可通过调节头梁左右两侧的滑块来调整。

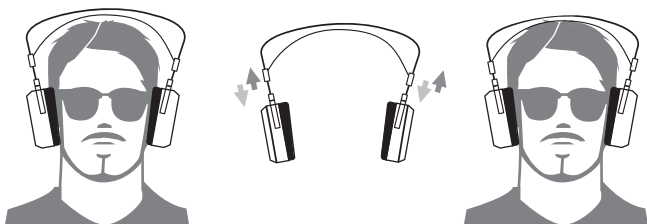


更换耳垫


耳垫本身薄厚不一，请保持薄的一端与耳机壳的正前方一致，厚的一端向脑后方向。将耳垫内侧的塑料卡扣依次卡入耳机壳上的固定槽内，并细微调节角度确保锁死。




①



②



③

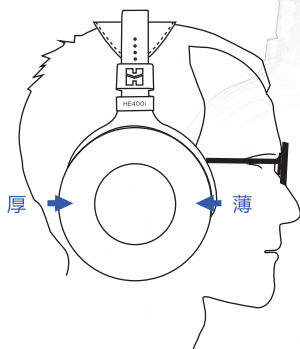

安装和使用

1. 需要至少150个小时来进行煲机。
2. 耳机端采用2.5mm迷你插头。将插头插上耳机，即可使用。
3. 附件中的6.35mm耳机插头可插到放大器的耳机输出口，甚至可以接到耳放的耳机输出。请注意，如果接上耳机的话，许多家用放大器的喇叭输出都会关掉。
4. 如需清洗耳机，请使用略微有点湿的较软的布进行擦拭。请勿使用任何清洁剂，并且要保证任何液体都不能流入耳机内。应使用皮革专用产品对头梁进行保养。如果耳垫破损，请与代理商或我们联系购买新耳垫。内部的喇叭单元不需要进行保养。擅自拆卸喇叭单元，我公司将不予以保修。





www.hifiman.cn

保修承诺

保修期为一年，运费由用户承担。

如有任何其他问题，请与我公司当地授权代理商联系或联系客服

官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

客服地址: 江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号北幢2楼

联系我们

海菲曼(天津)科技有限公司

总部地址: 天津市南开区红旗南路仁爱濠景庄园天景园7-2

邮编: 300381



weibo.com/chinahifiman



QQ: 400 003 8566



官方微信服务号: hifiman8566

